


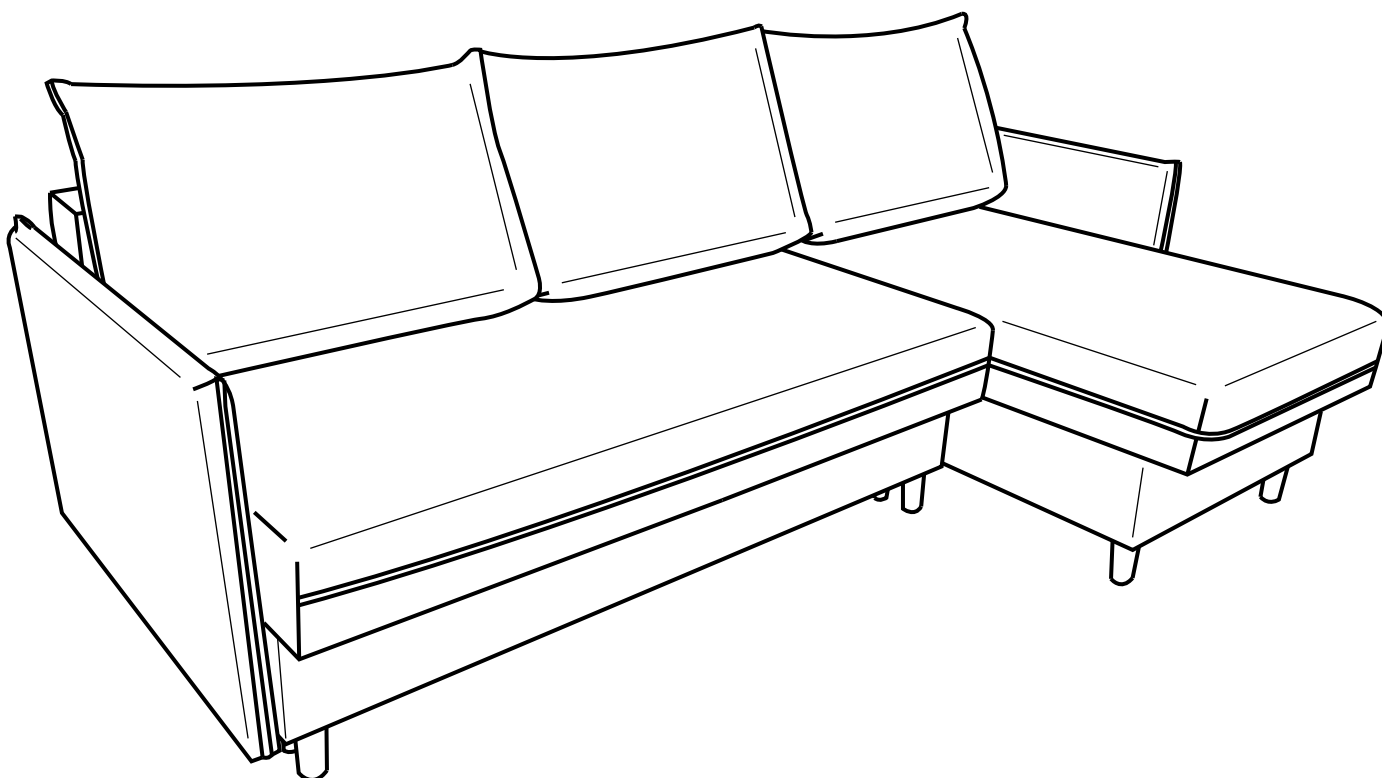
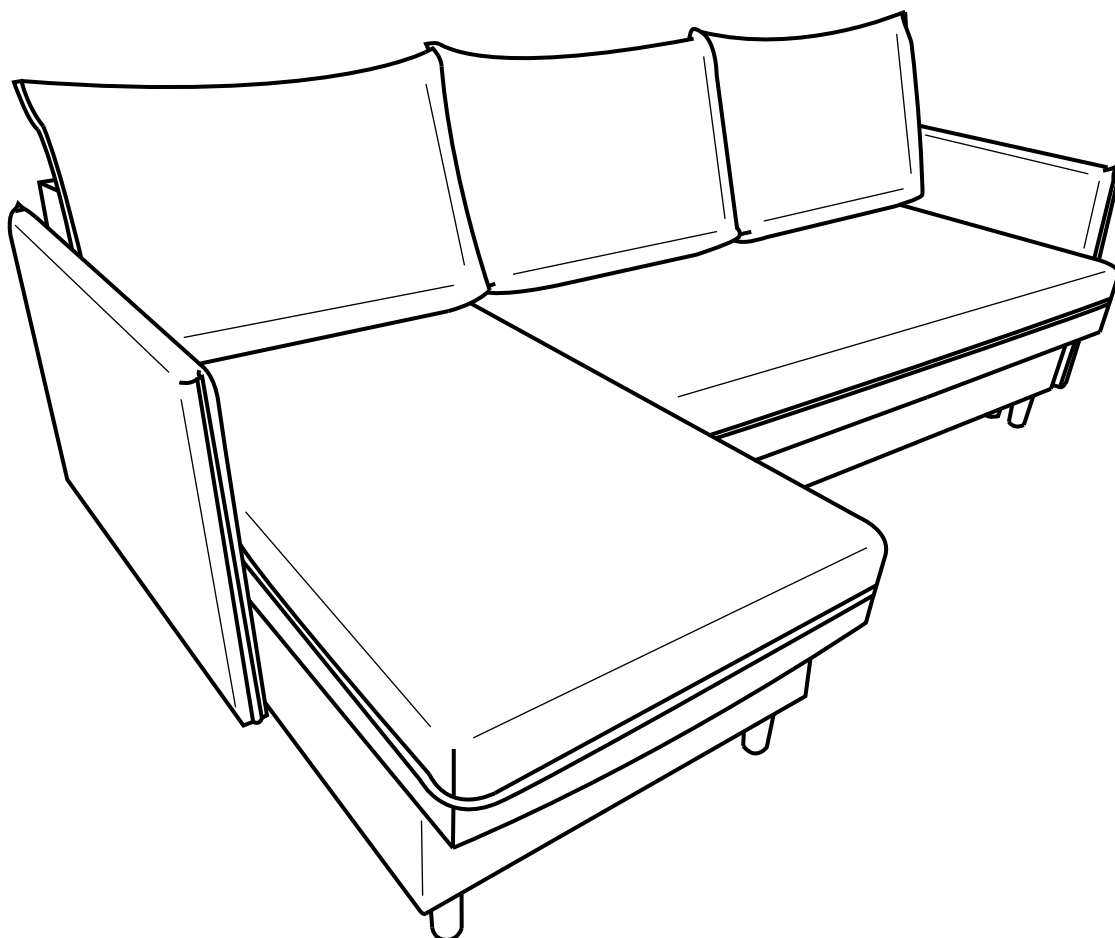











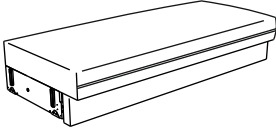







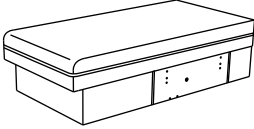

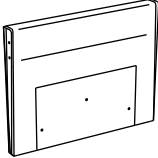
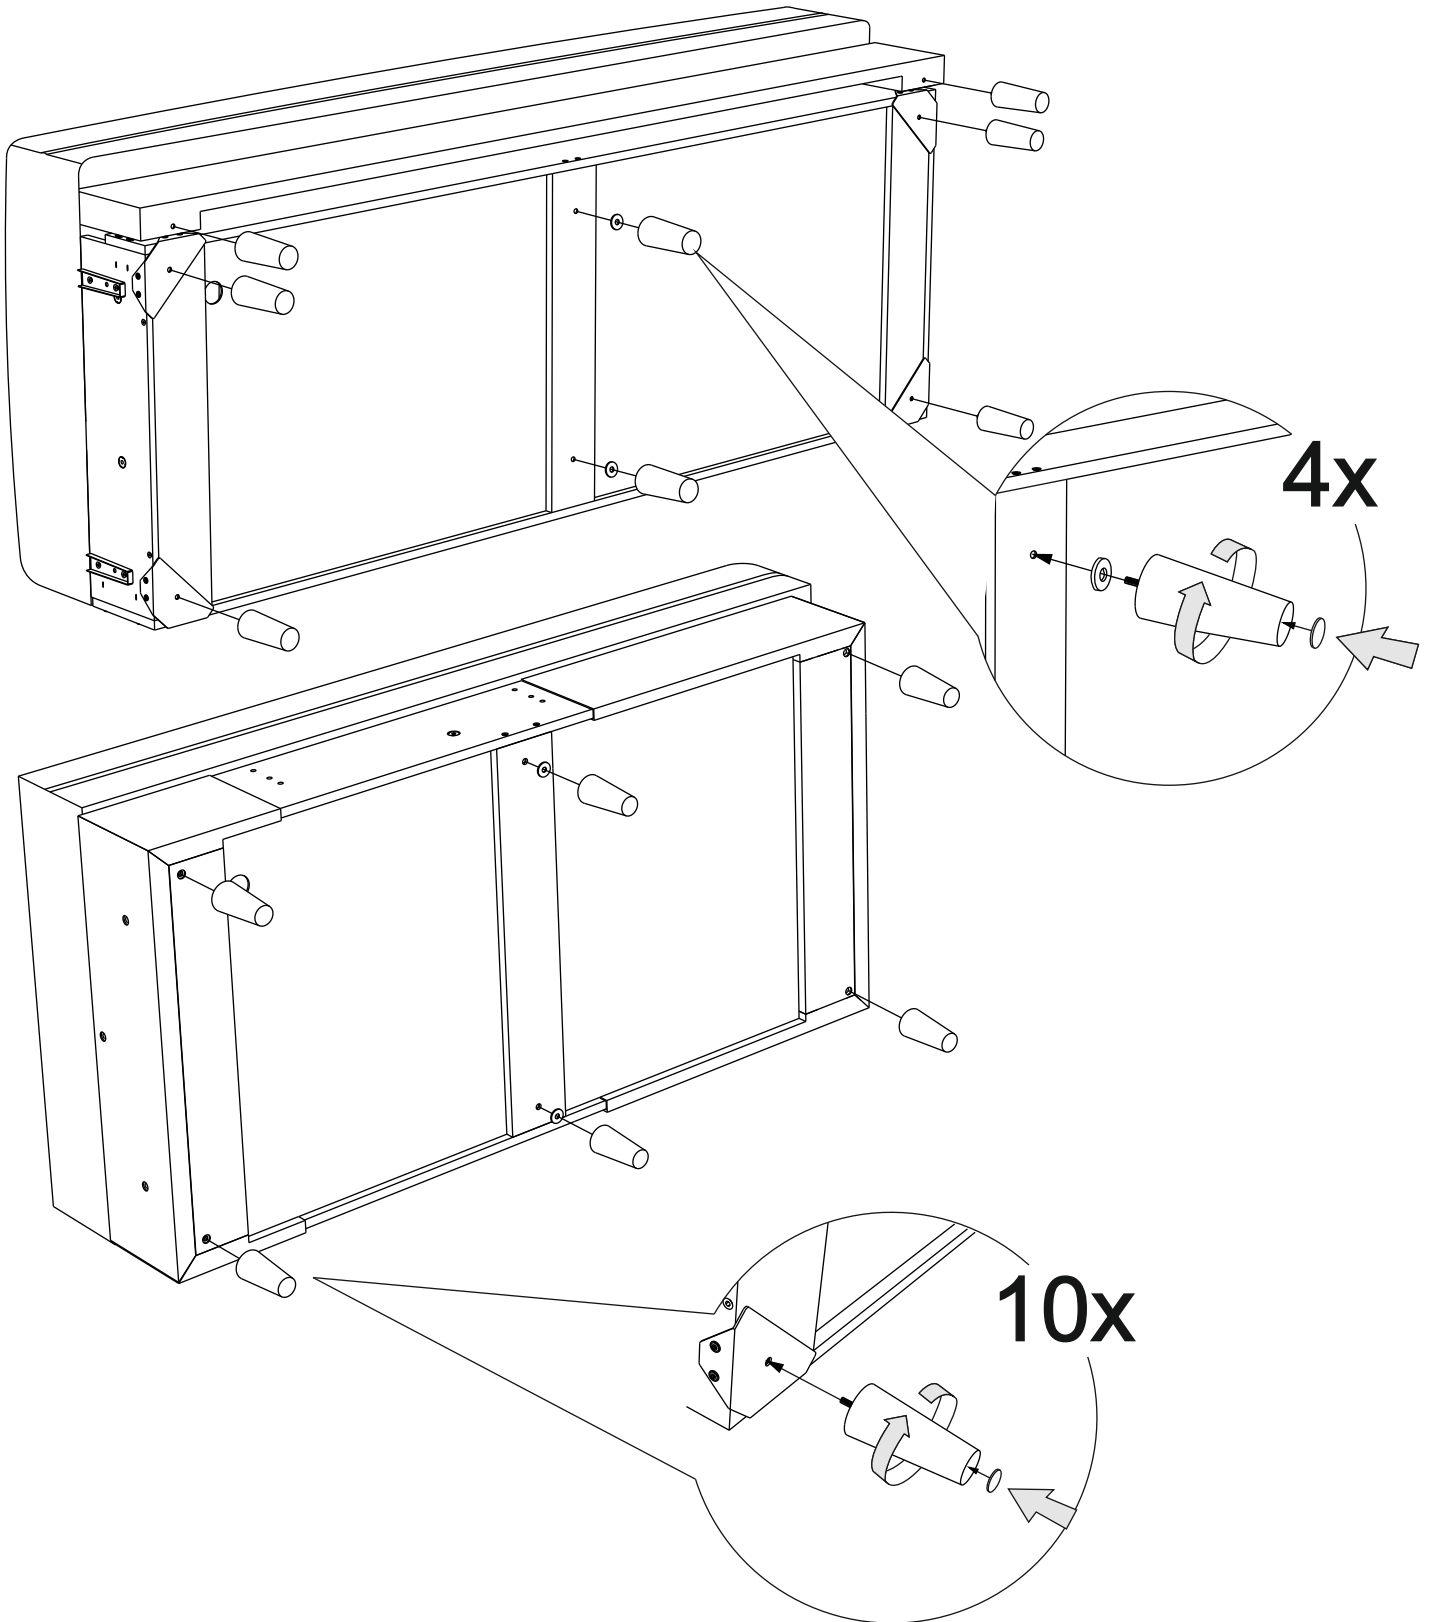
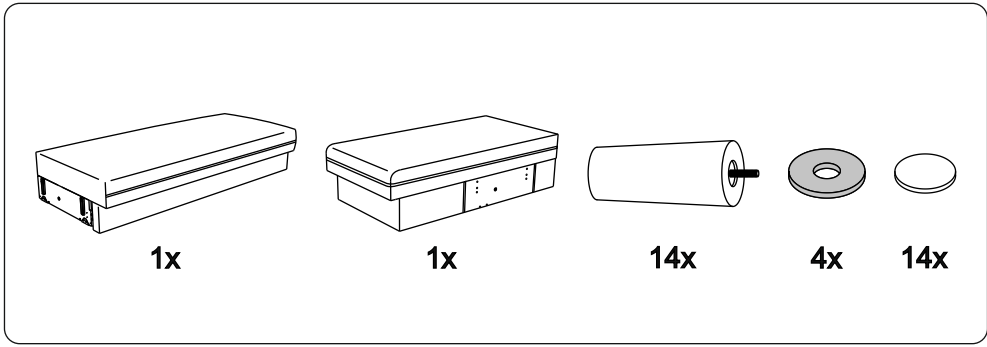
Инструкция по сборке дивана-кровати

# Rain угловой






Сиденье	1 шт.		
Откидная спинка	1 шт.		
Оттоманка	1 шт.		
Подлокотник	2 шт.		
Задняя спинка	1 шт.		
Задняя спинка оттоманки	1 шт.		
Подушка спиновая	3 шт.		
Подушка оттоманки	1 шт.		
Замок клиновой (папа)	2 шт.		
Замок клиновой (мама)	2 шт.		
Замок прямой (папа)	1 шт.		
Замок прямой (мама)	1 шт.		
Опора	14 шт.		
Подпятник фетровый	14 шт.		
Аэратор	2 шт.		
Смазка силиконовая	1 шт.		
Гайка М6	2 шт.		
Шайба пластиковая	4 шт.		
Шайба М6	2 шт.		
Винт М6х20	14 шт.	①	
Винт М6х35	3 шт.	②	
Винт М6х50	2 шт.	③	
Винт М6х65	4 шт.	④	

1






2

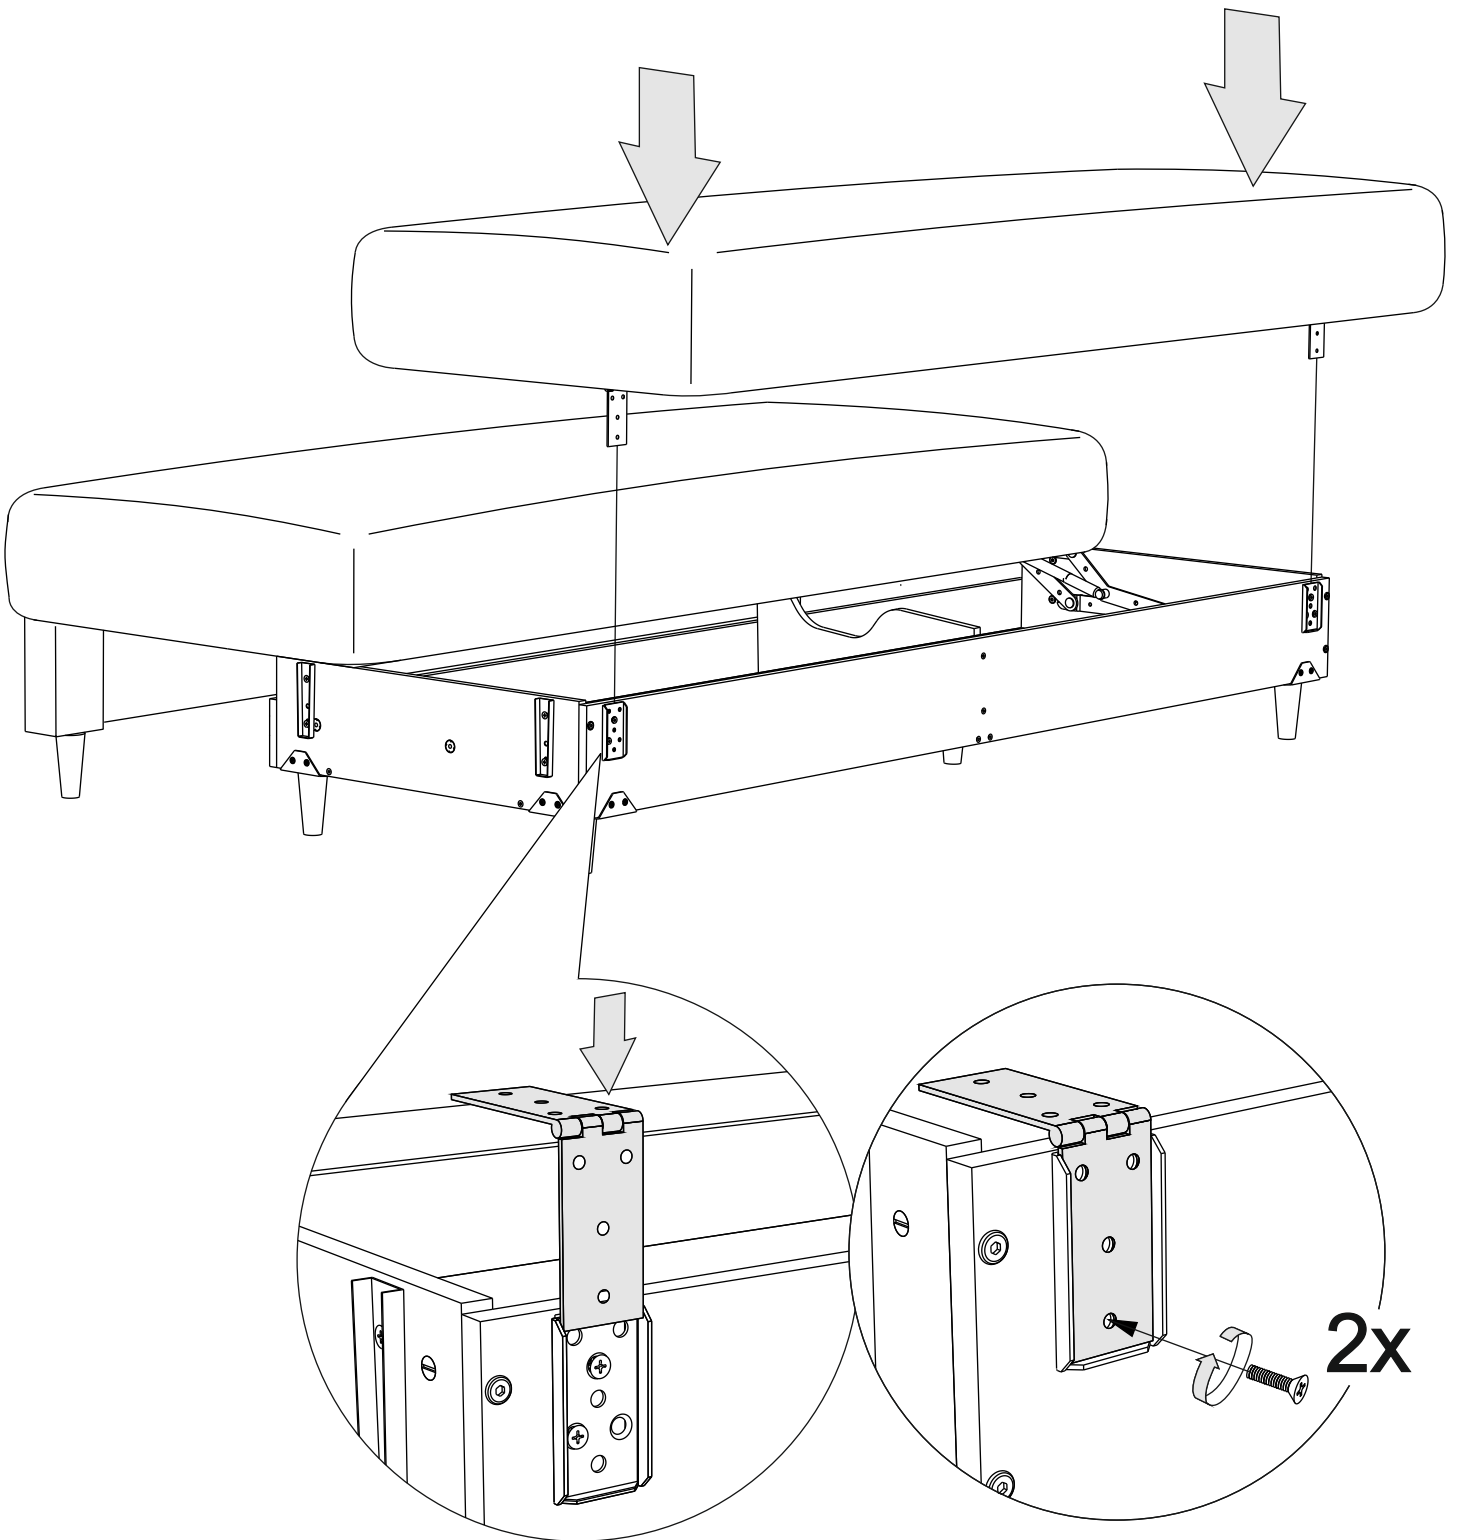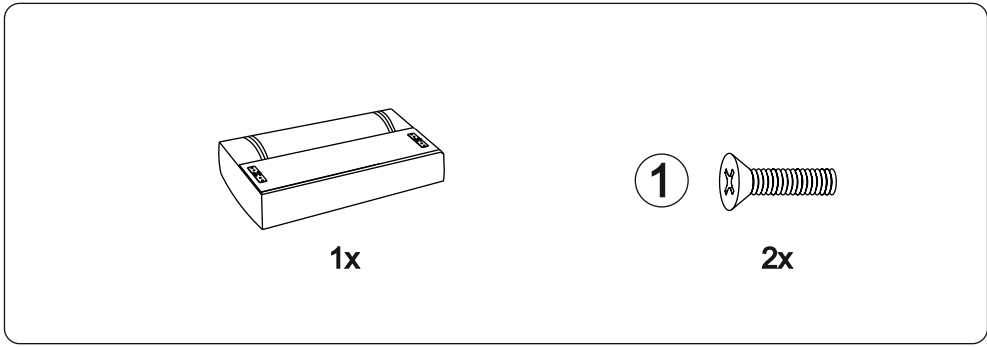


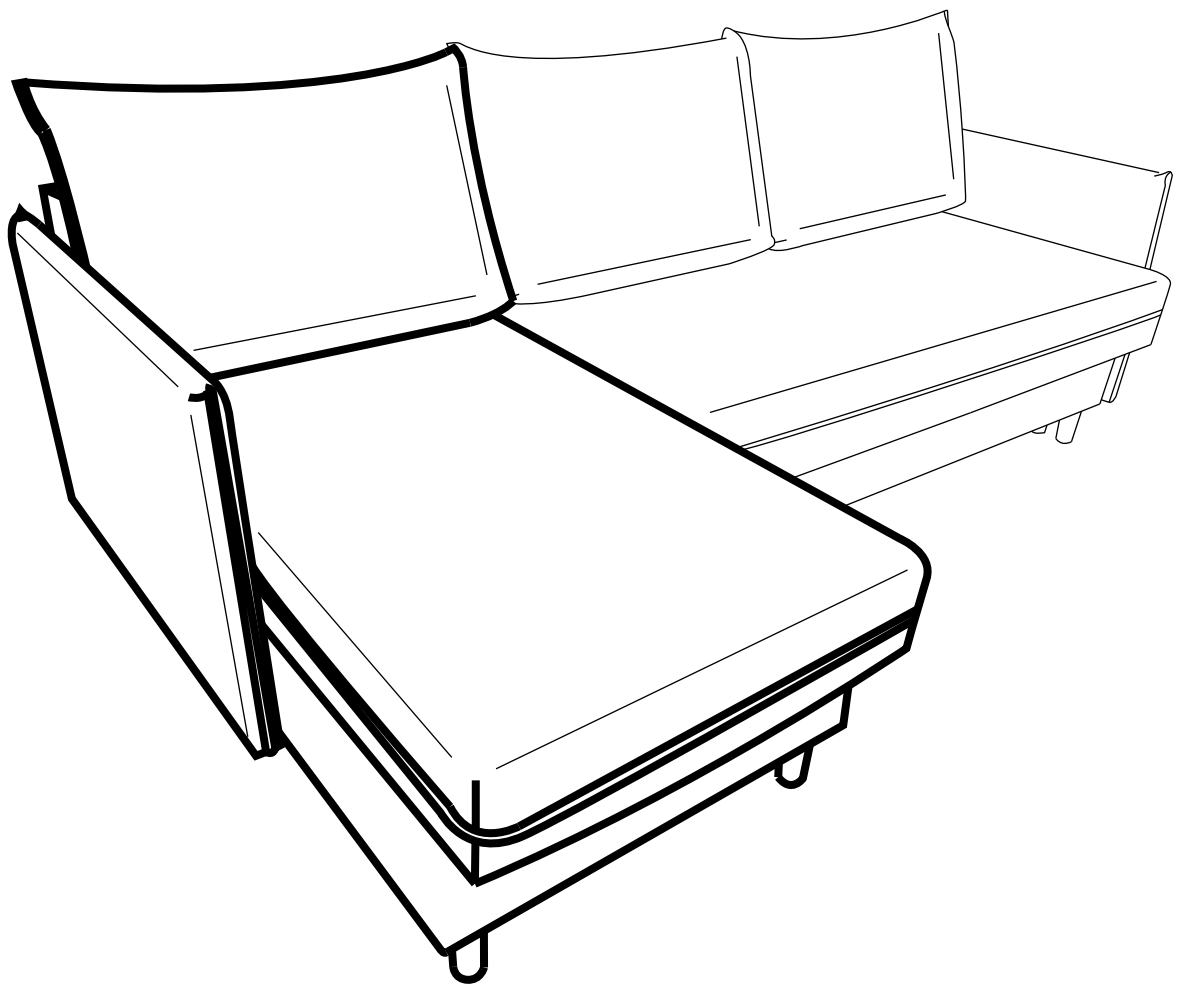


3 - 9


3

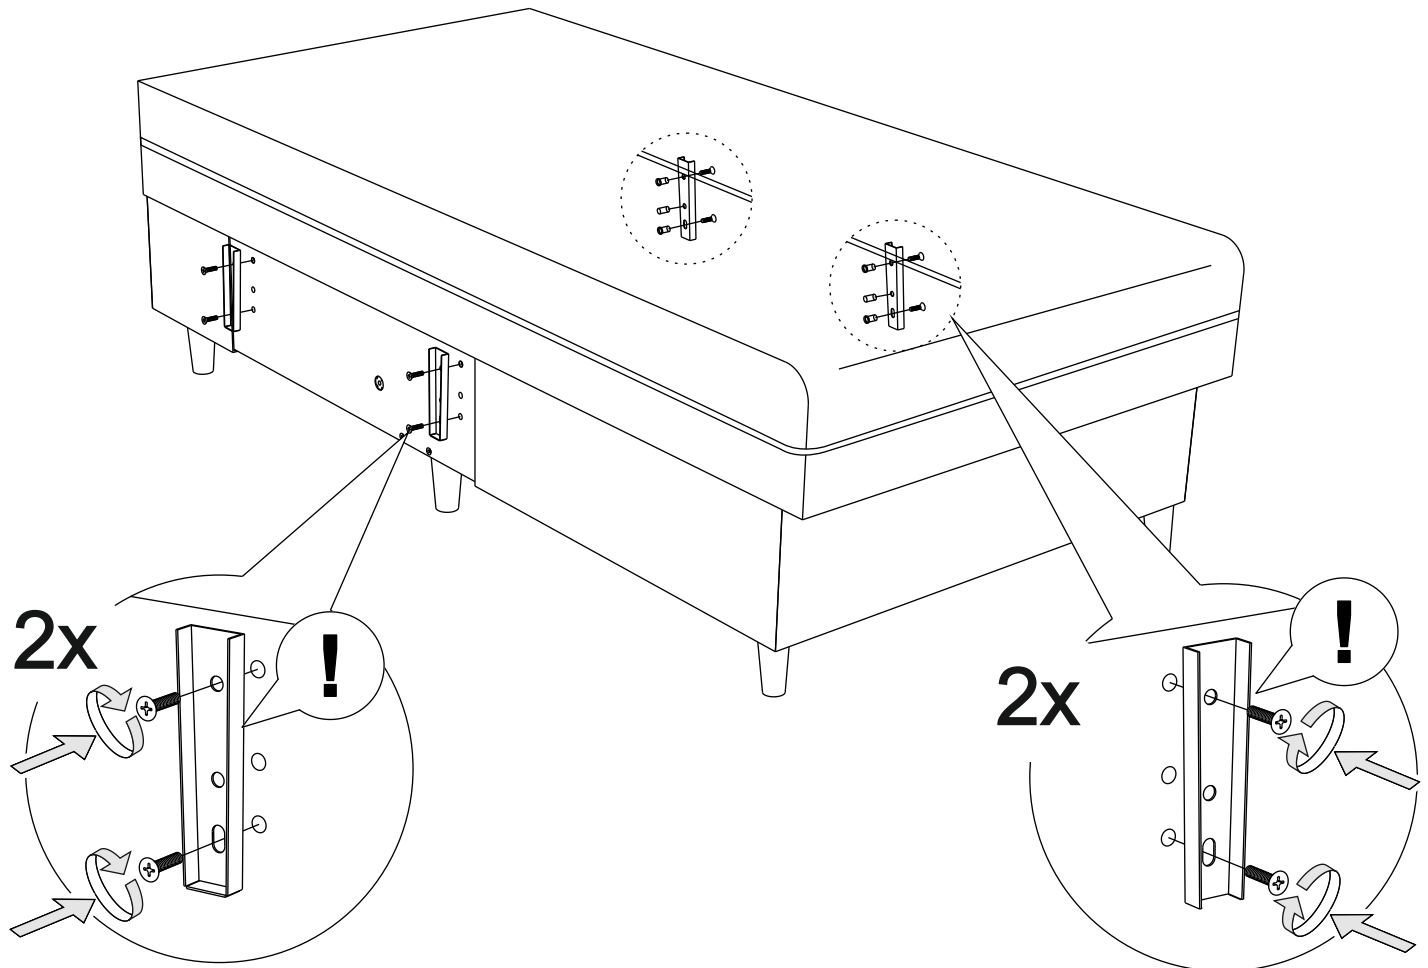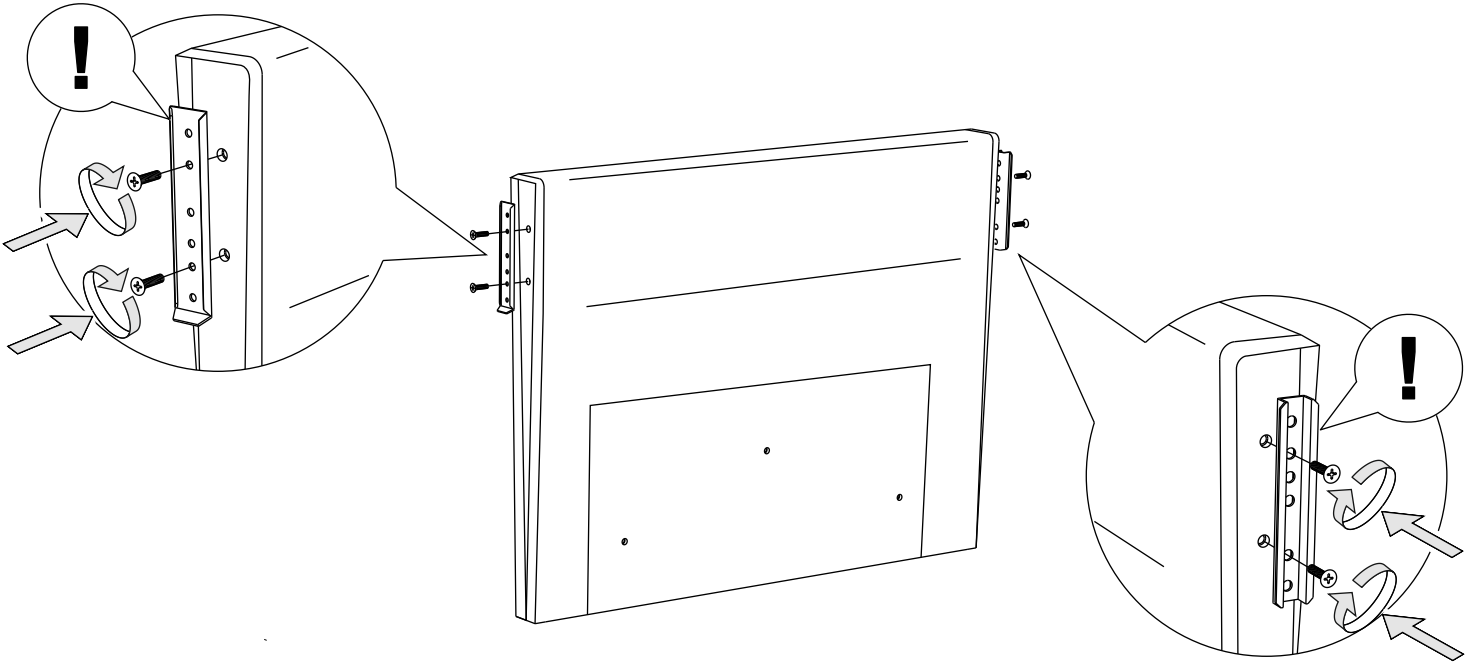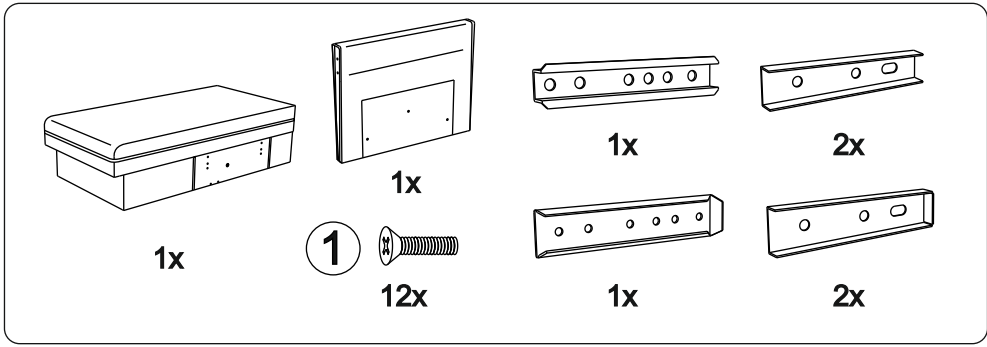

4

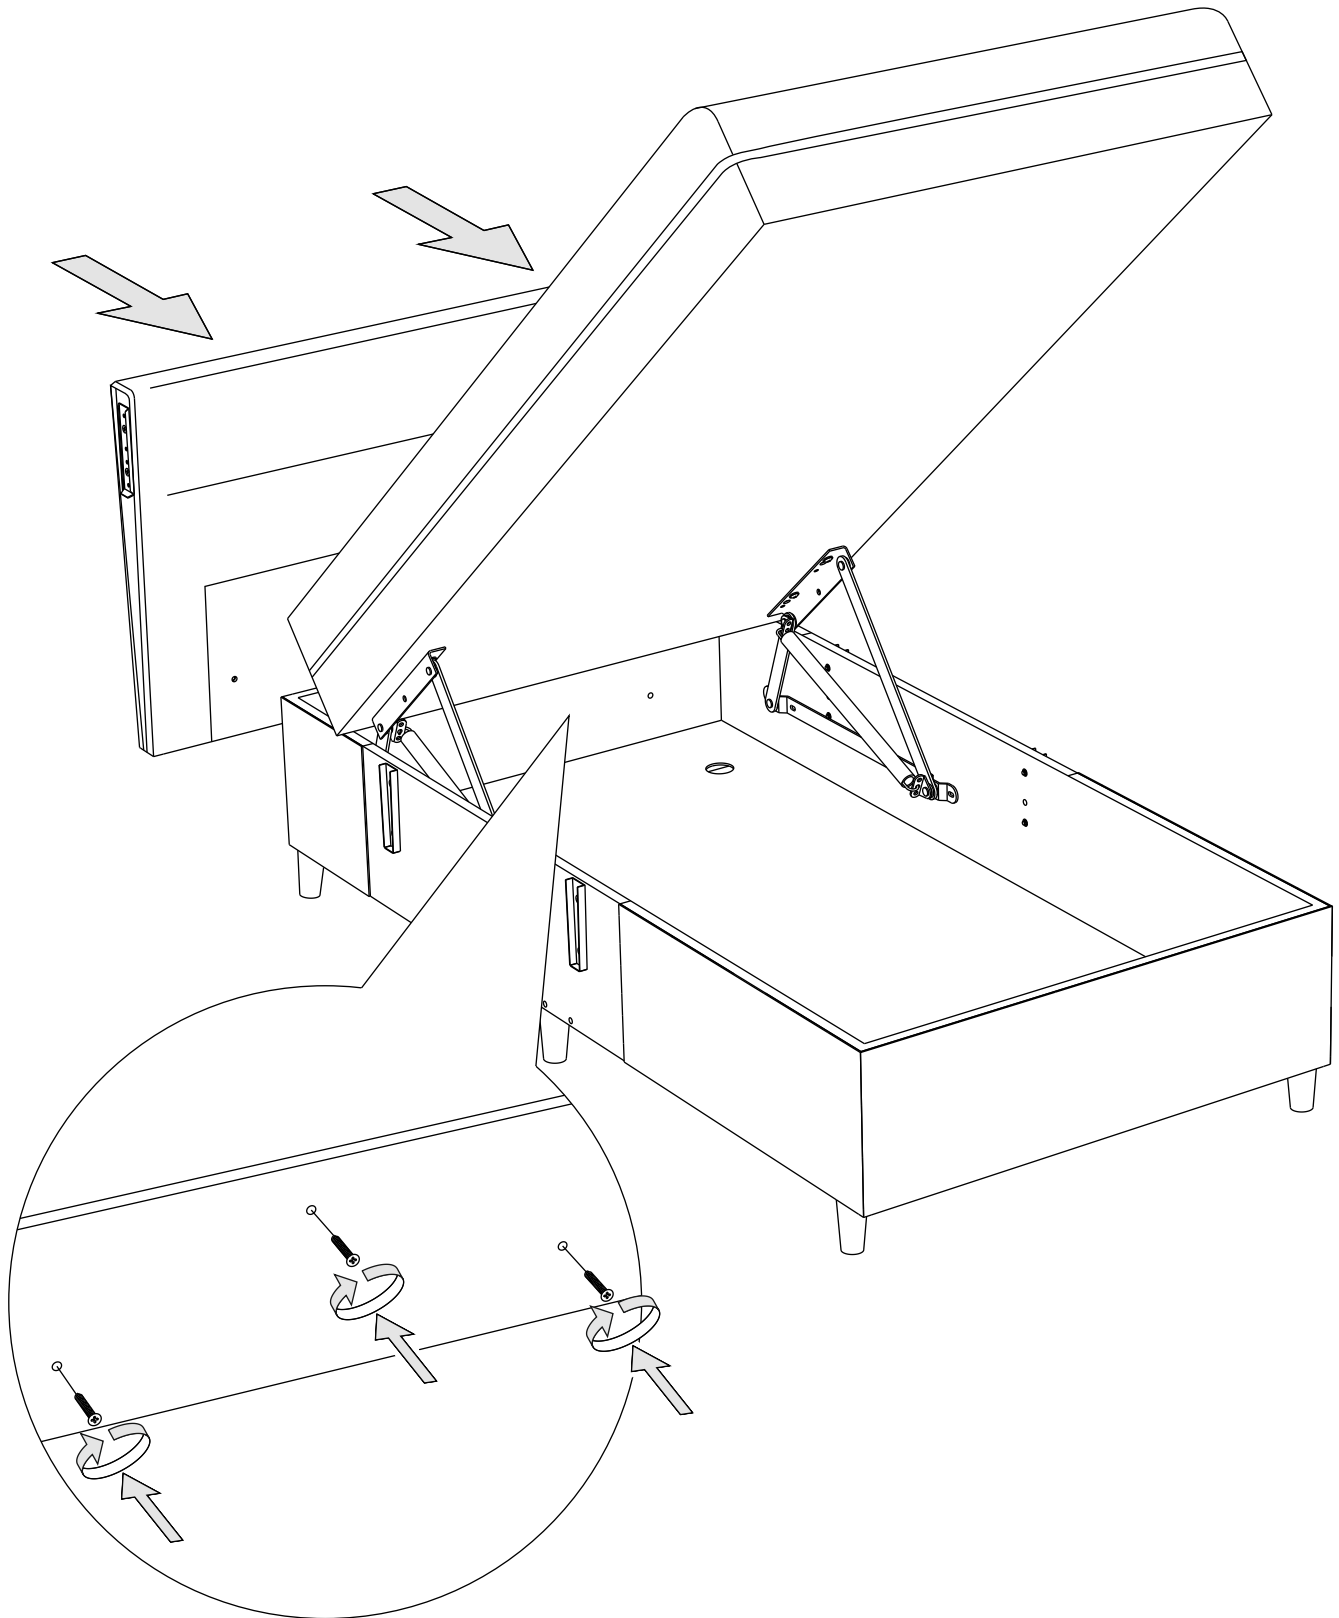
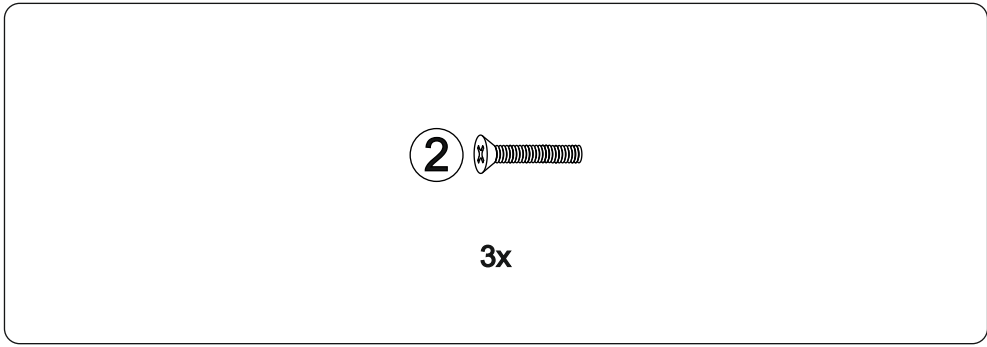


5


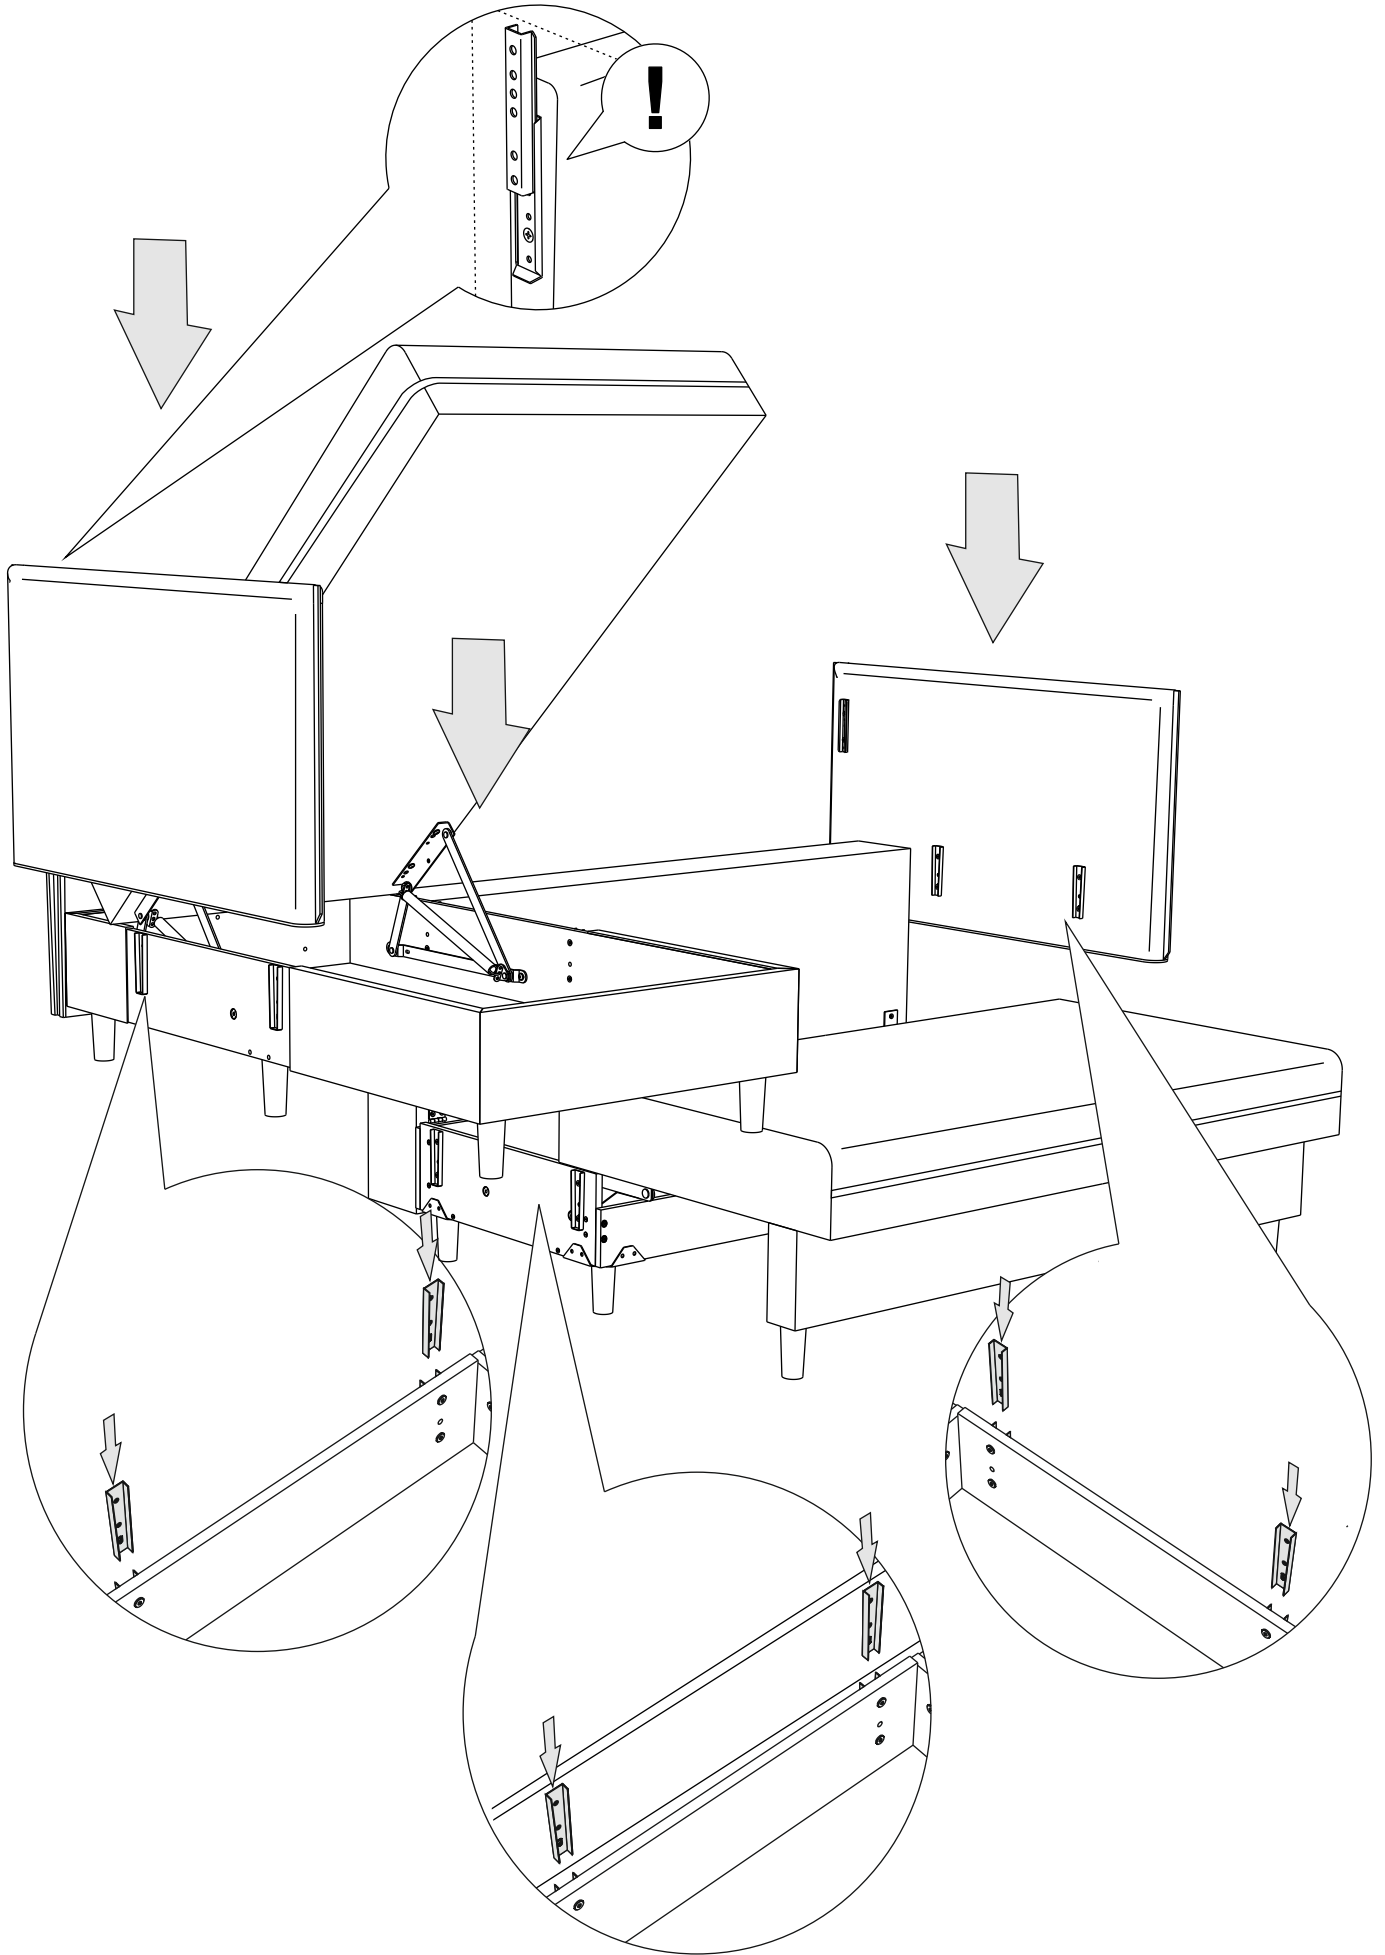






6

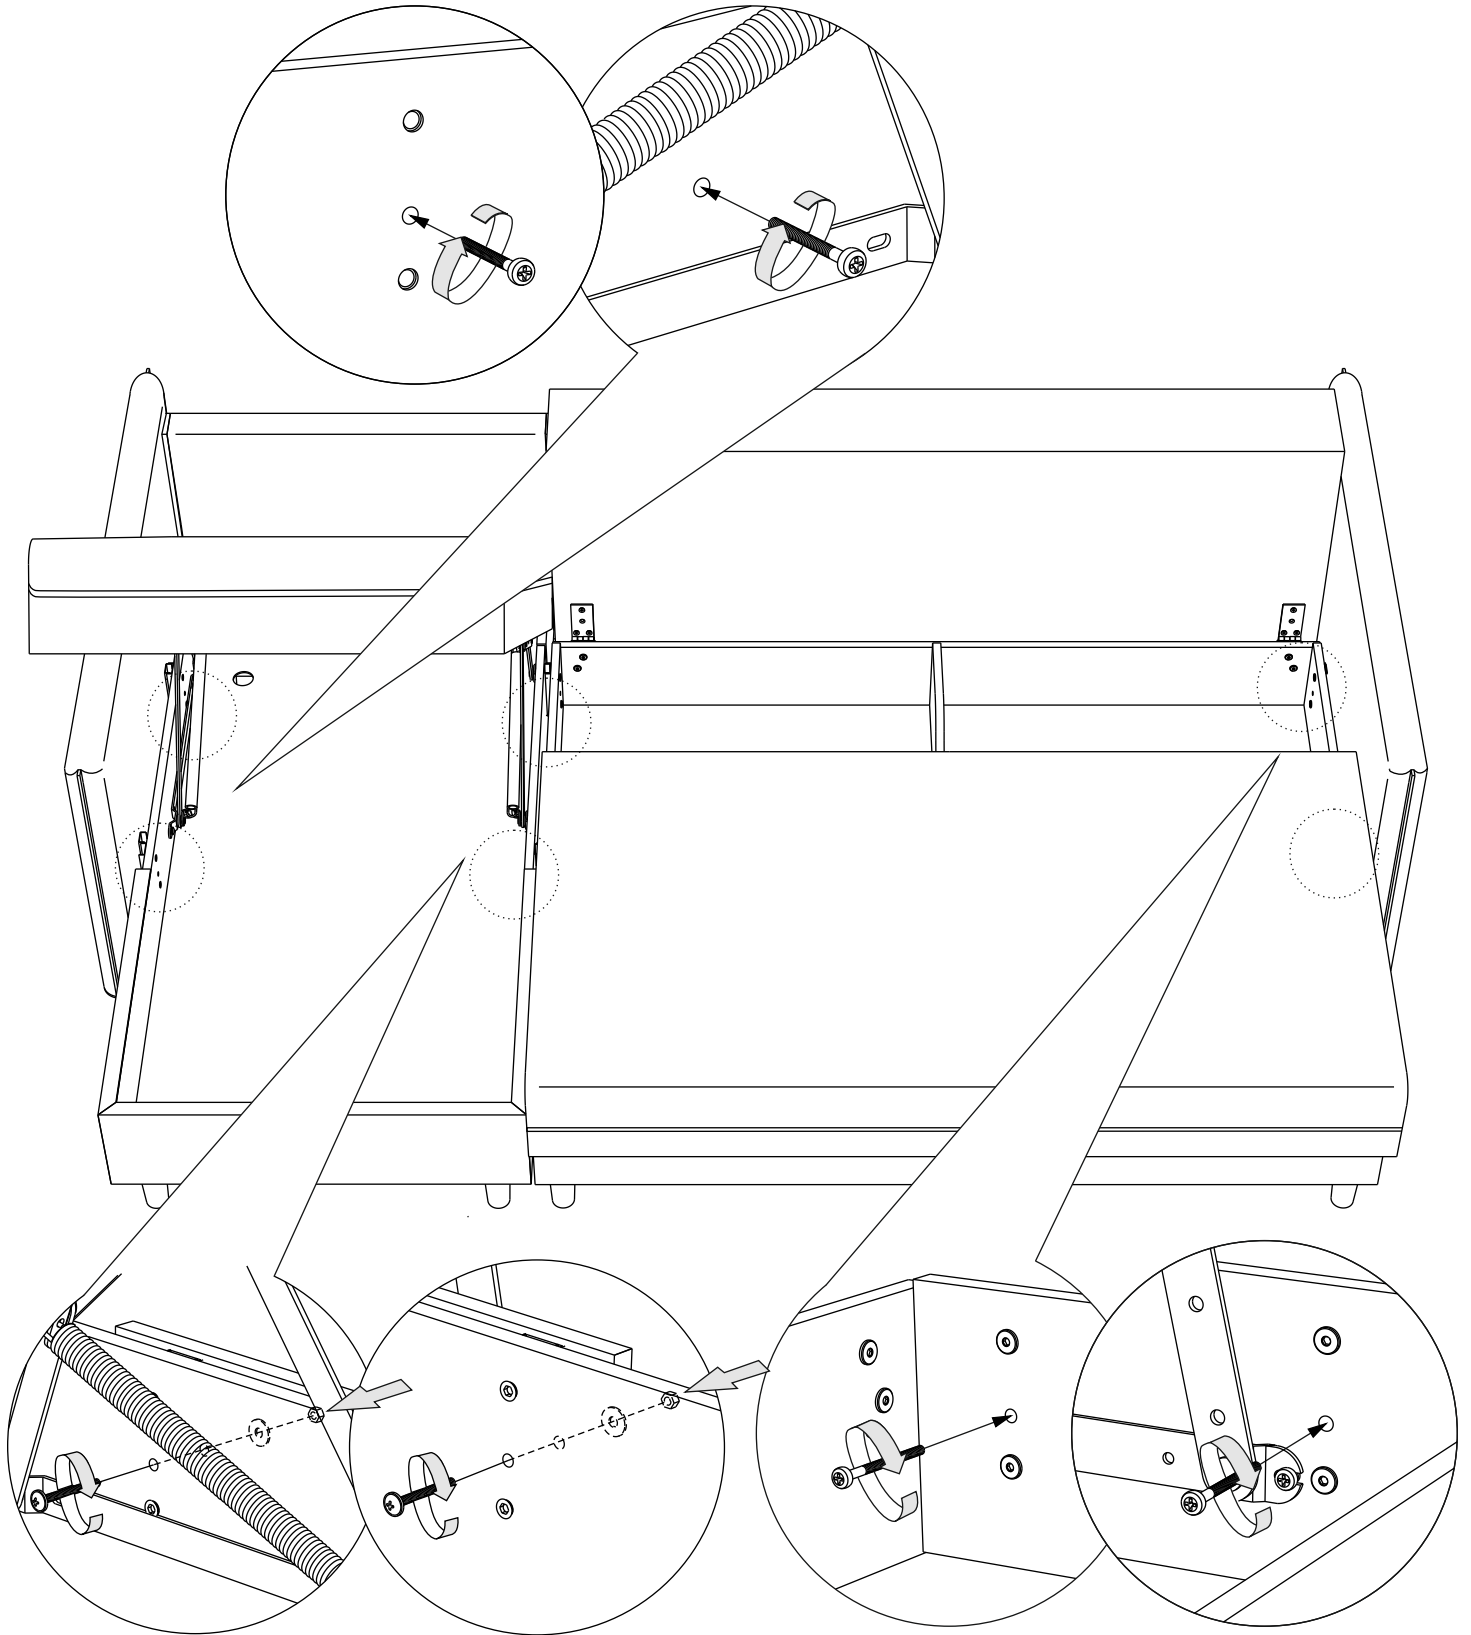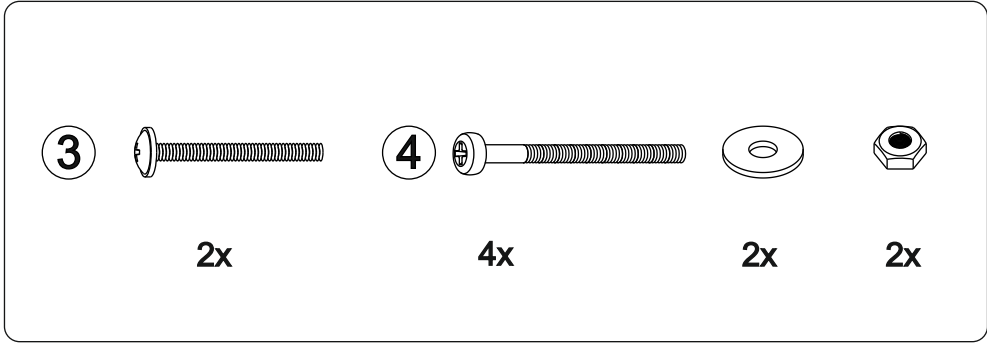




7

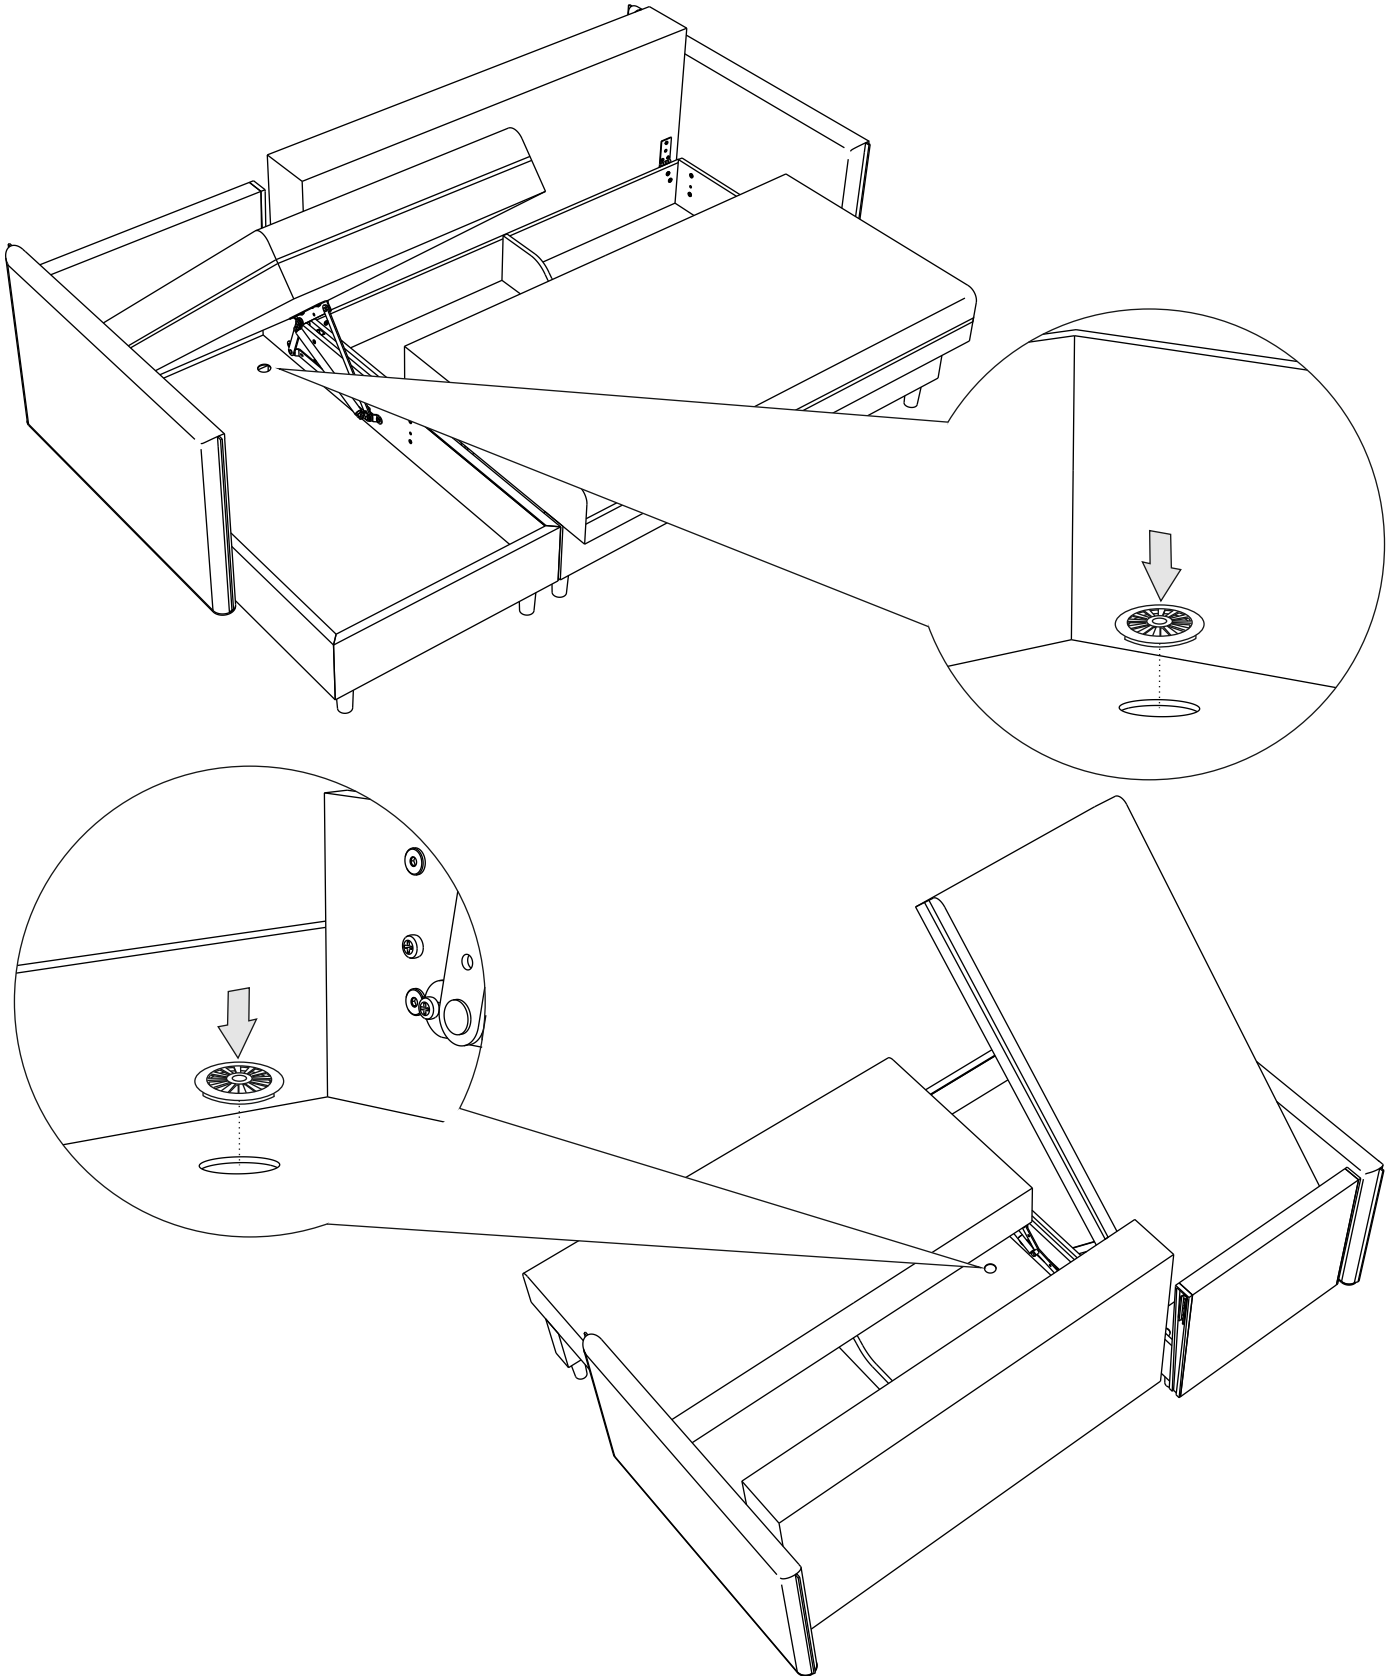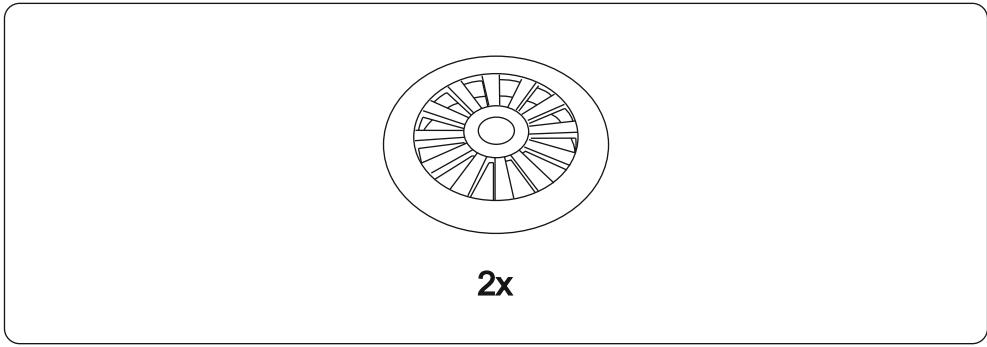


8

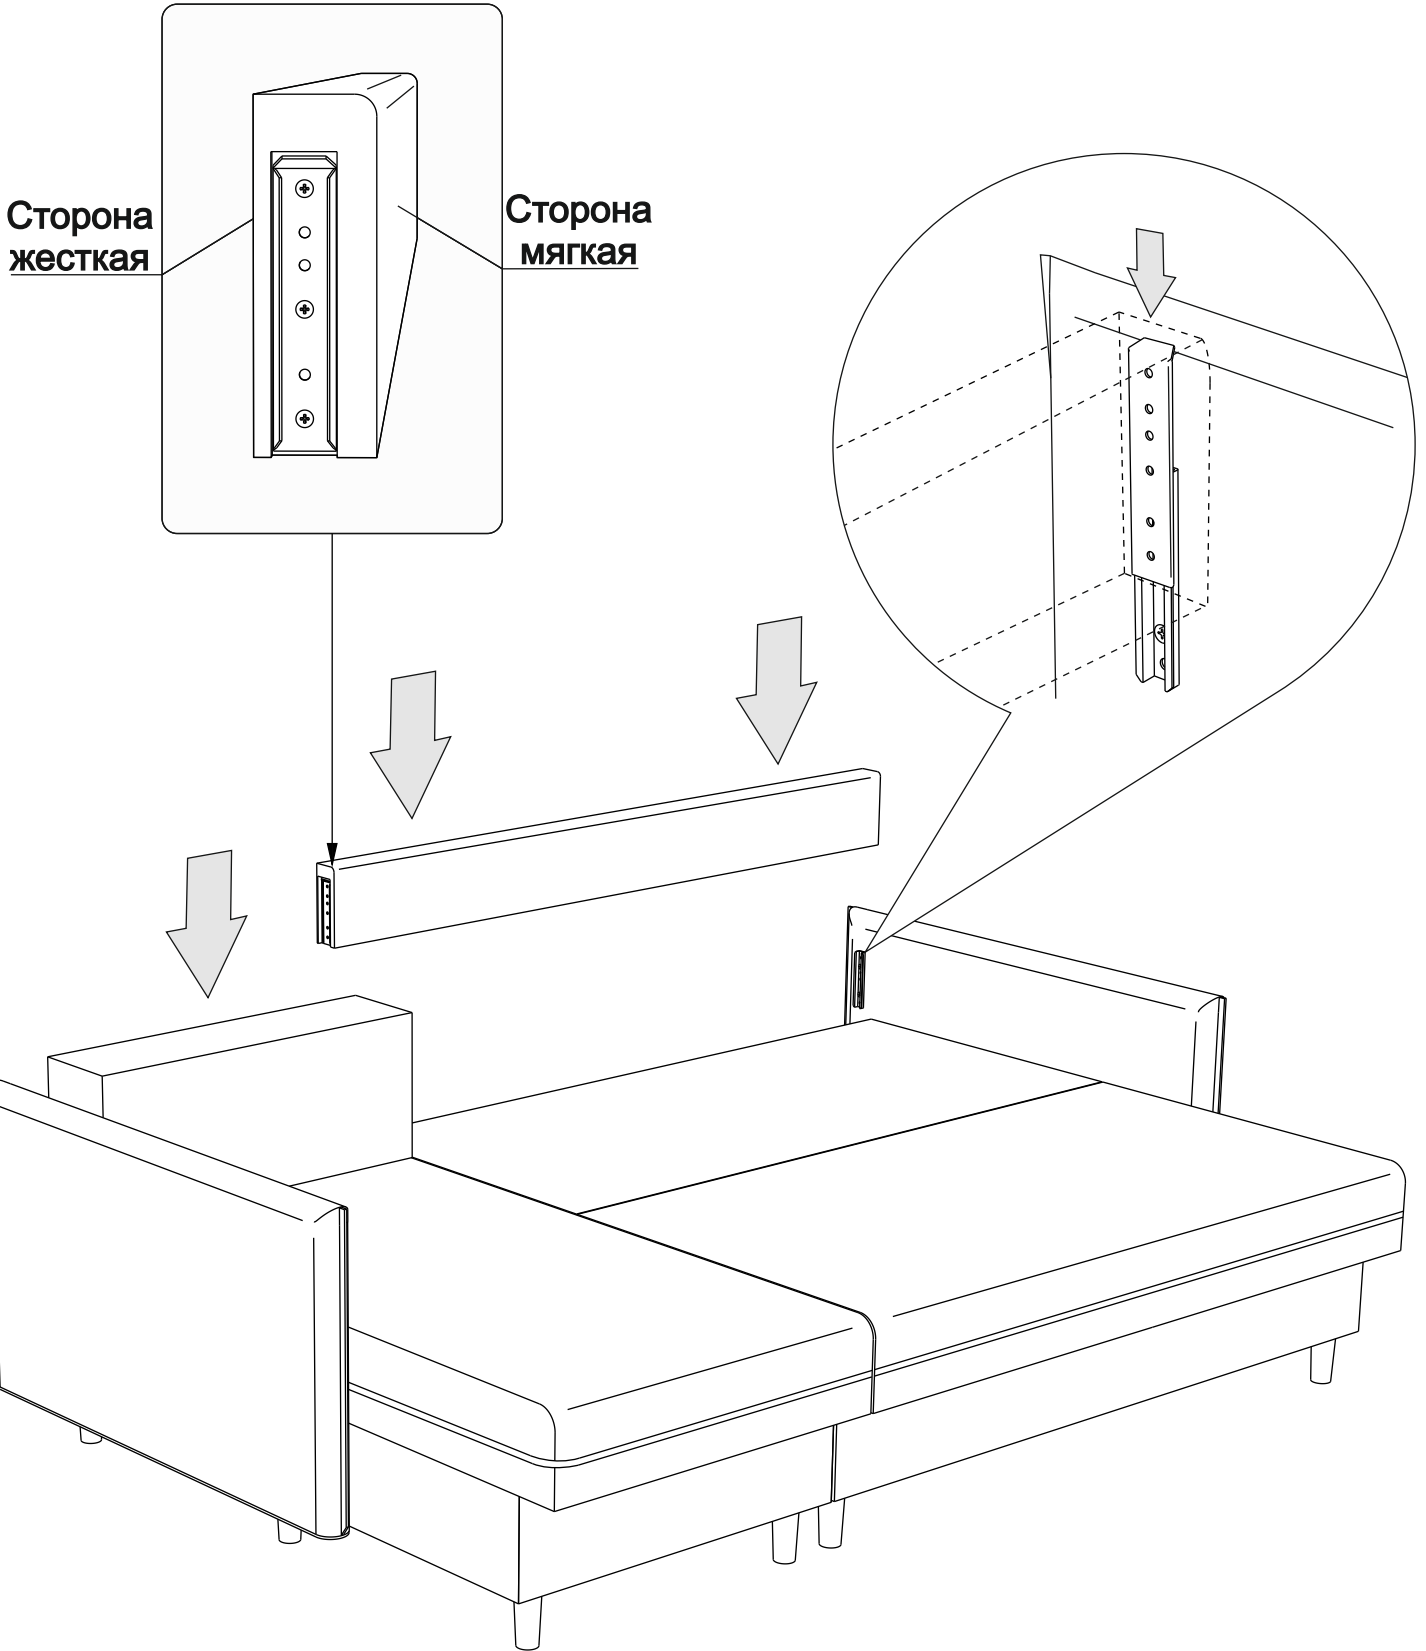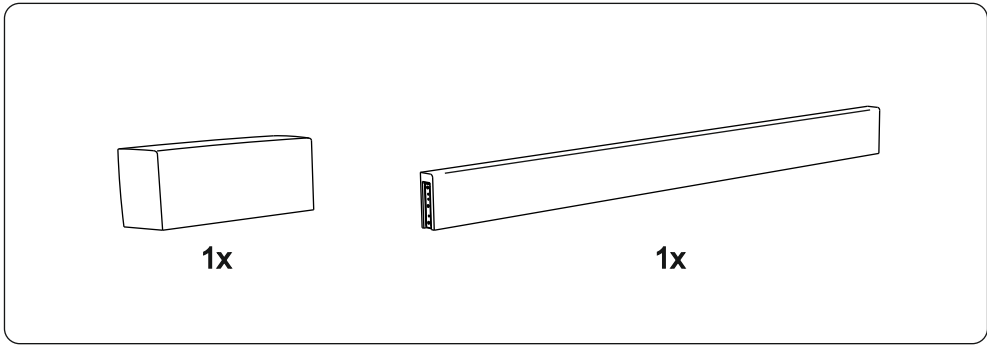




9

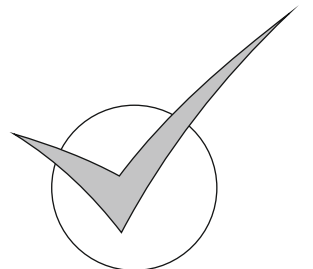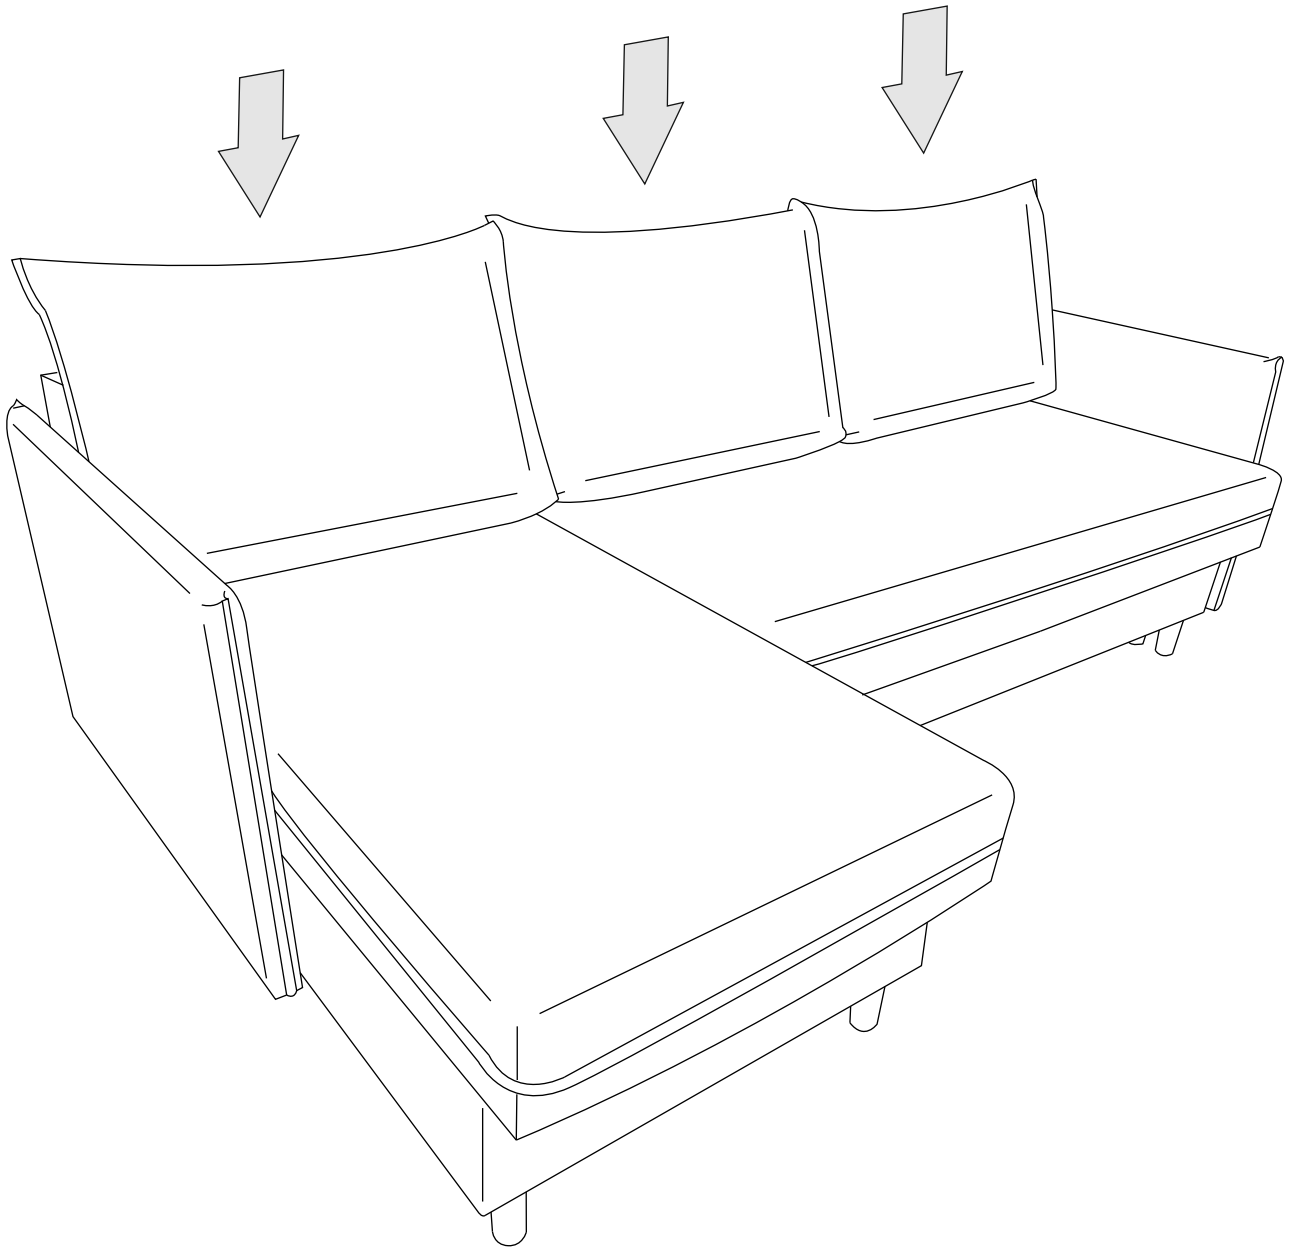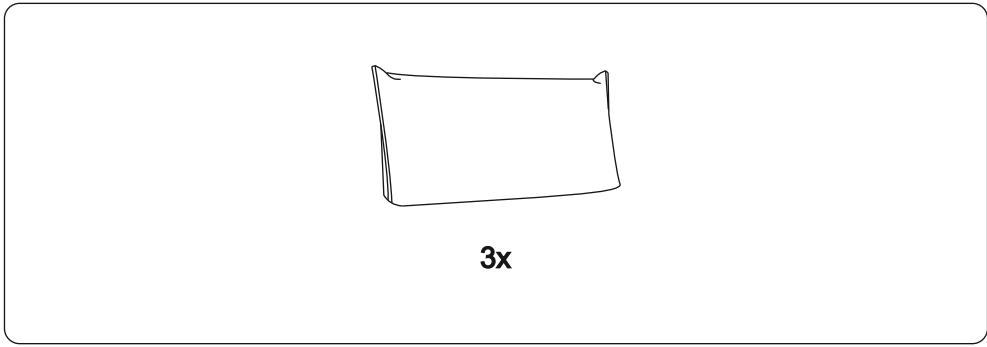


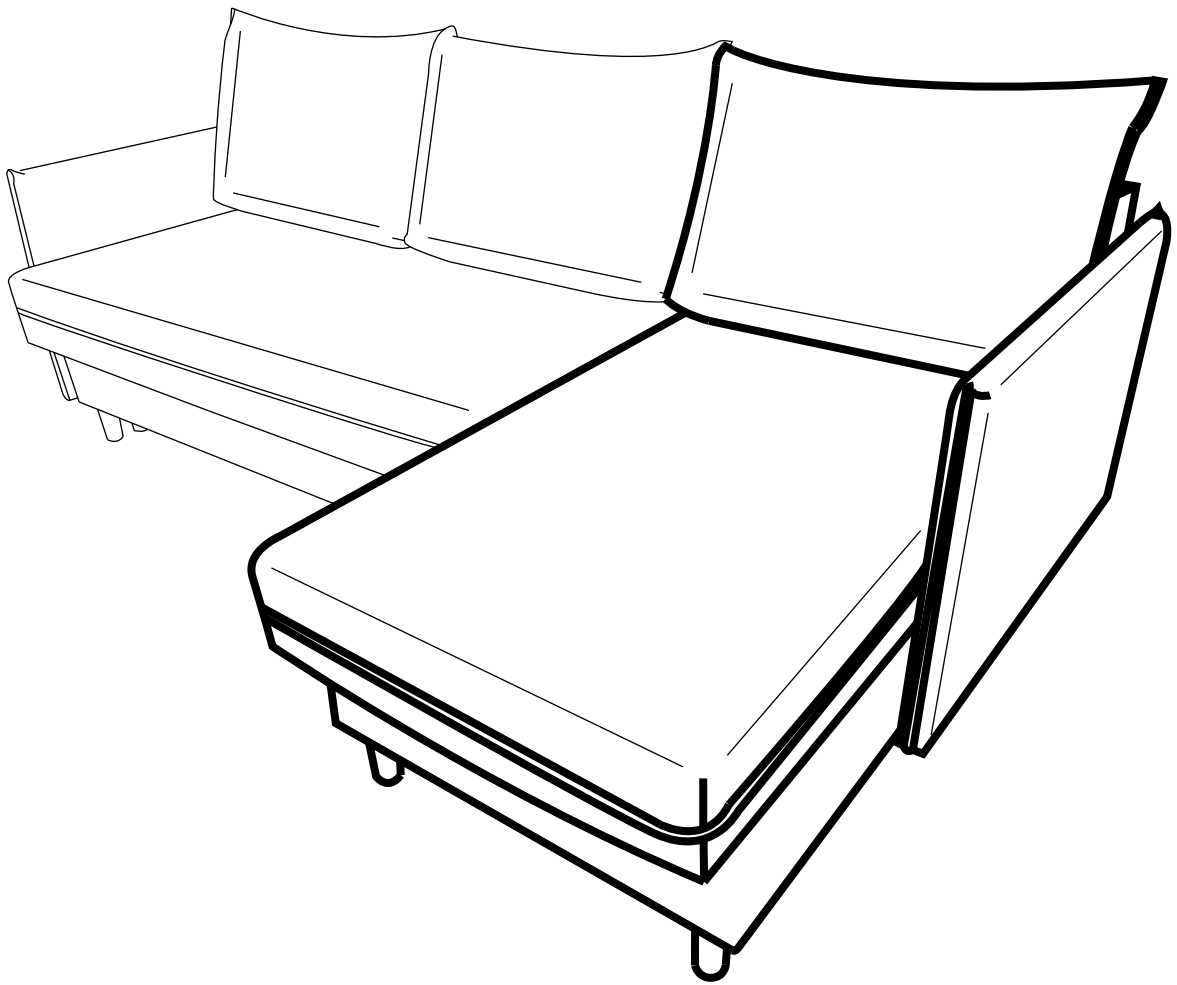


3 - 9


3

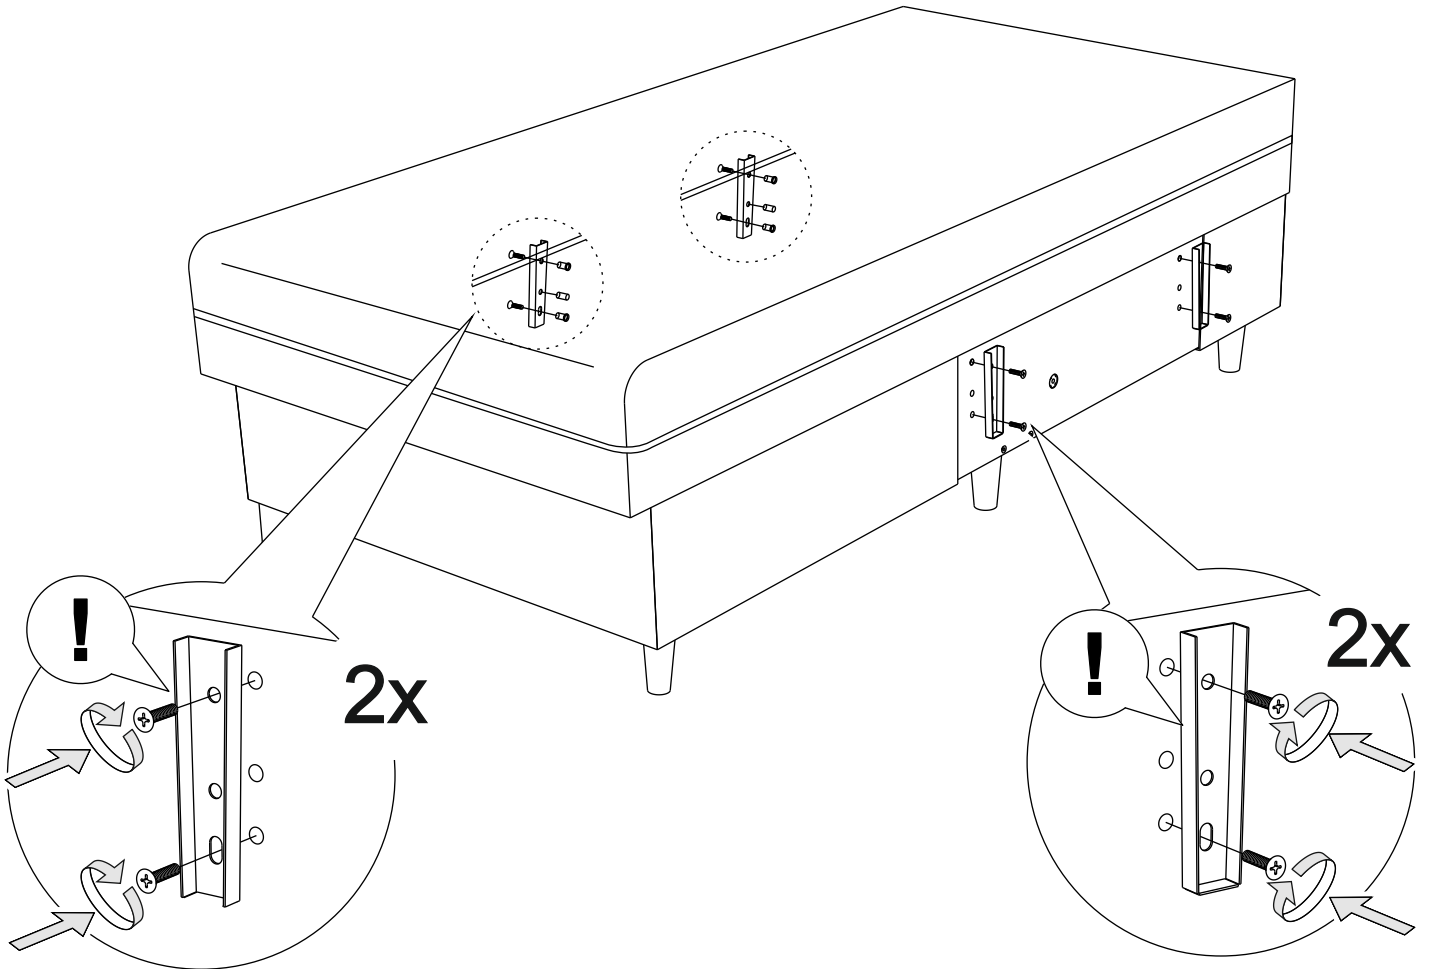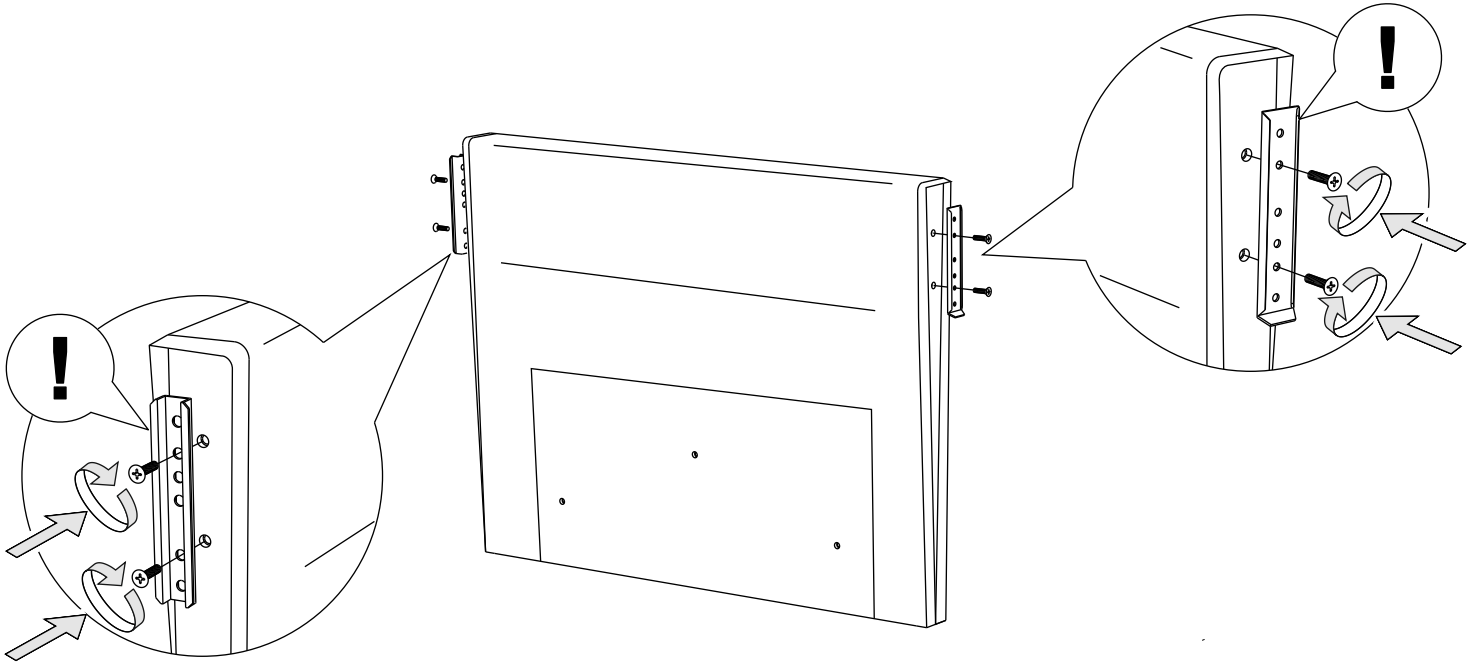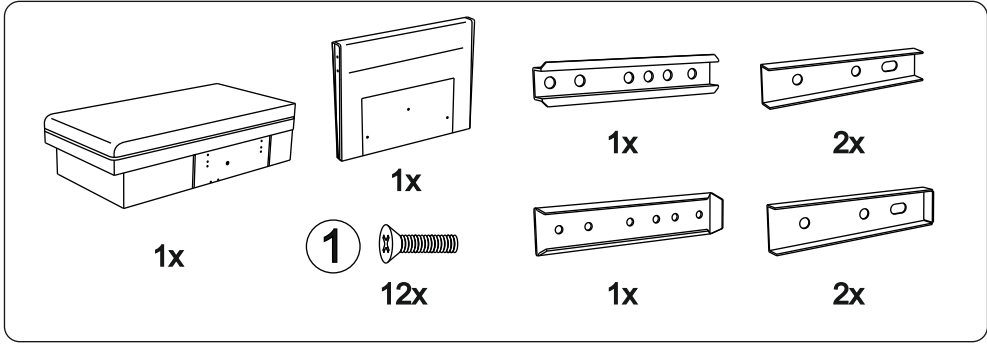

4

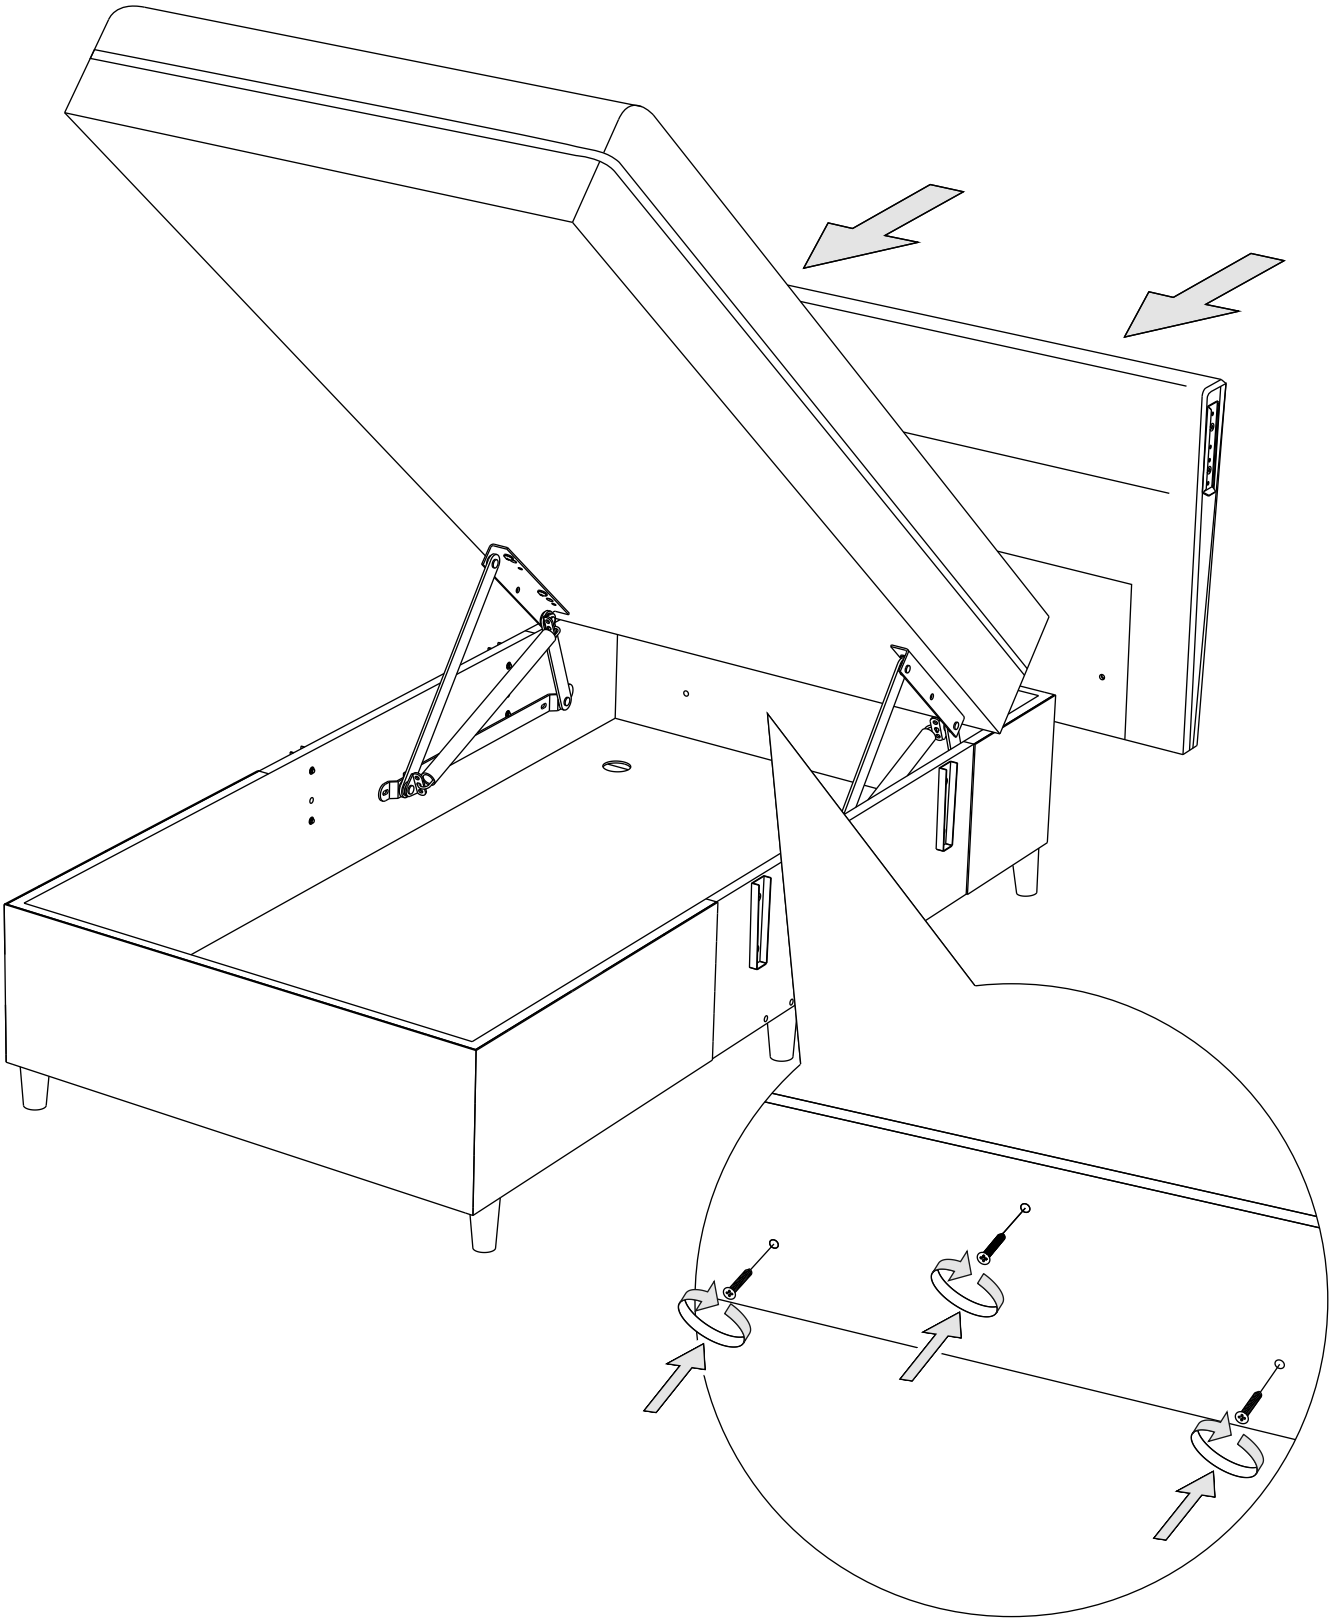
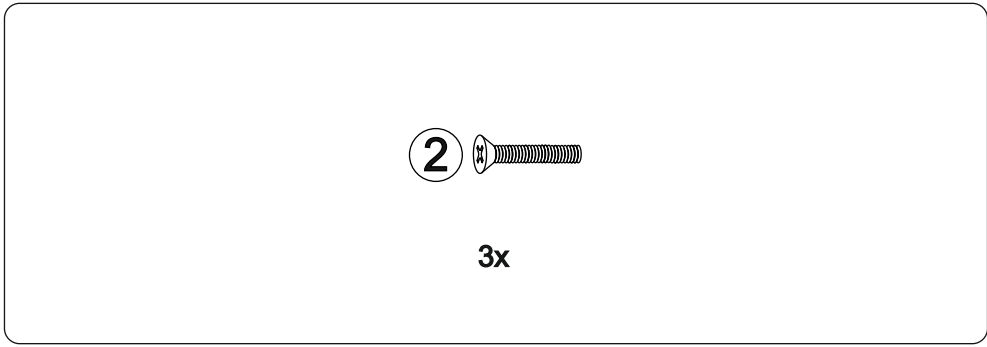


5


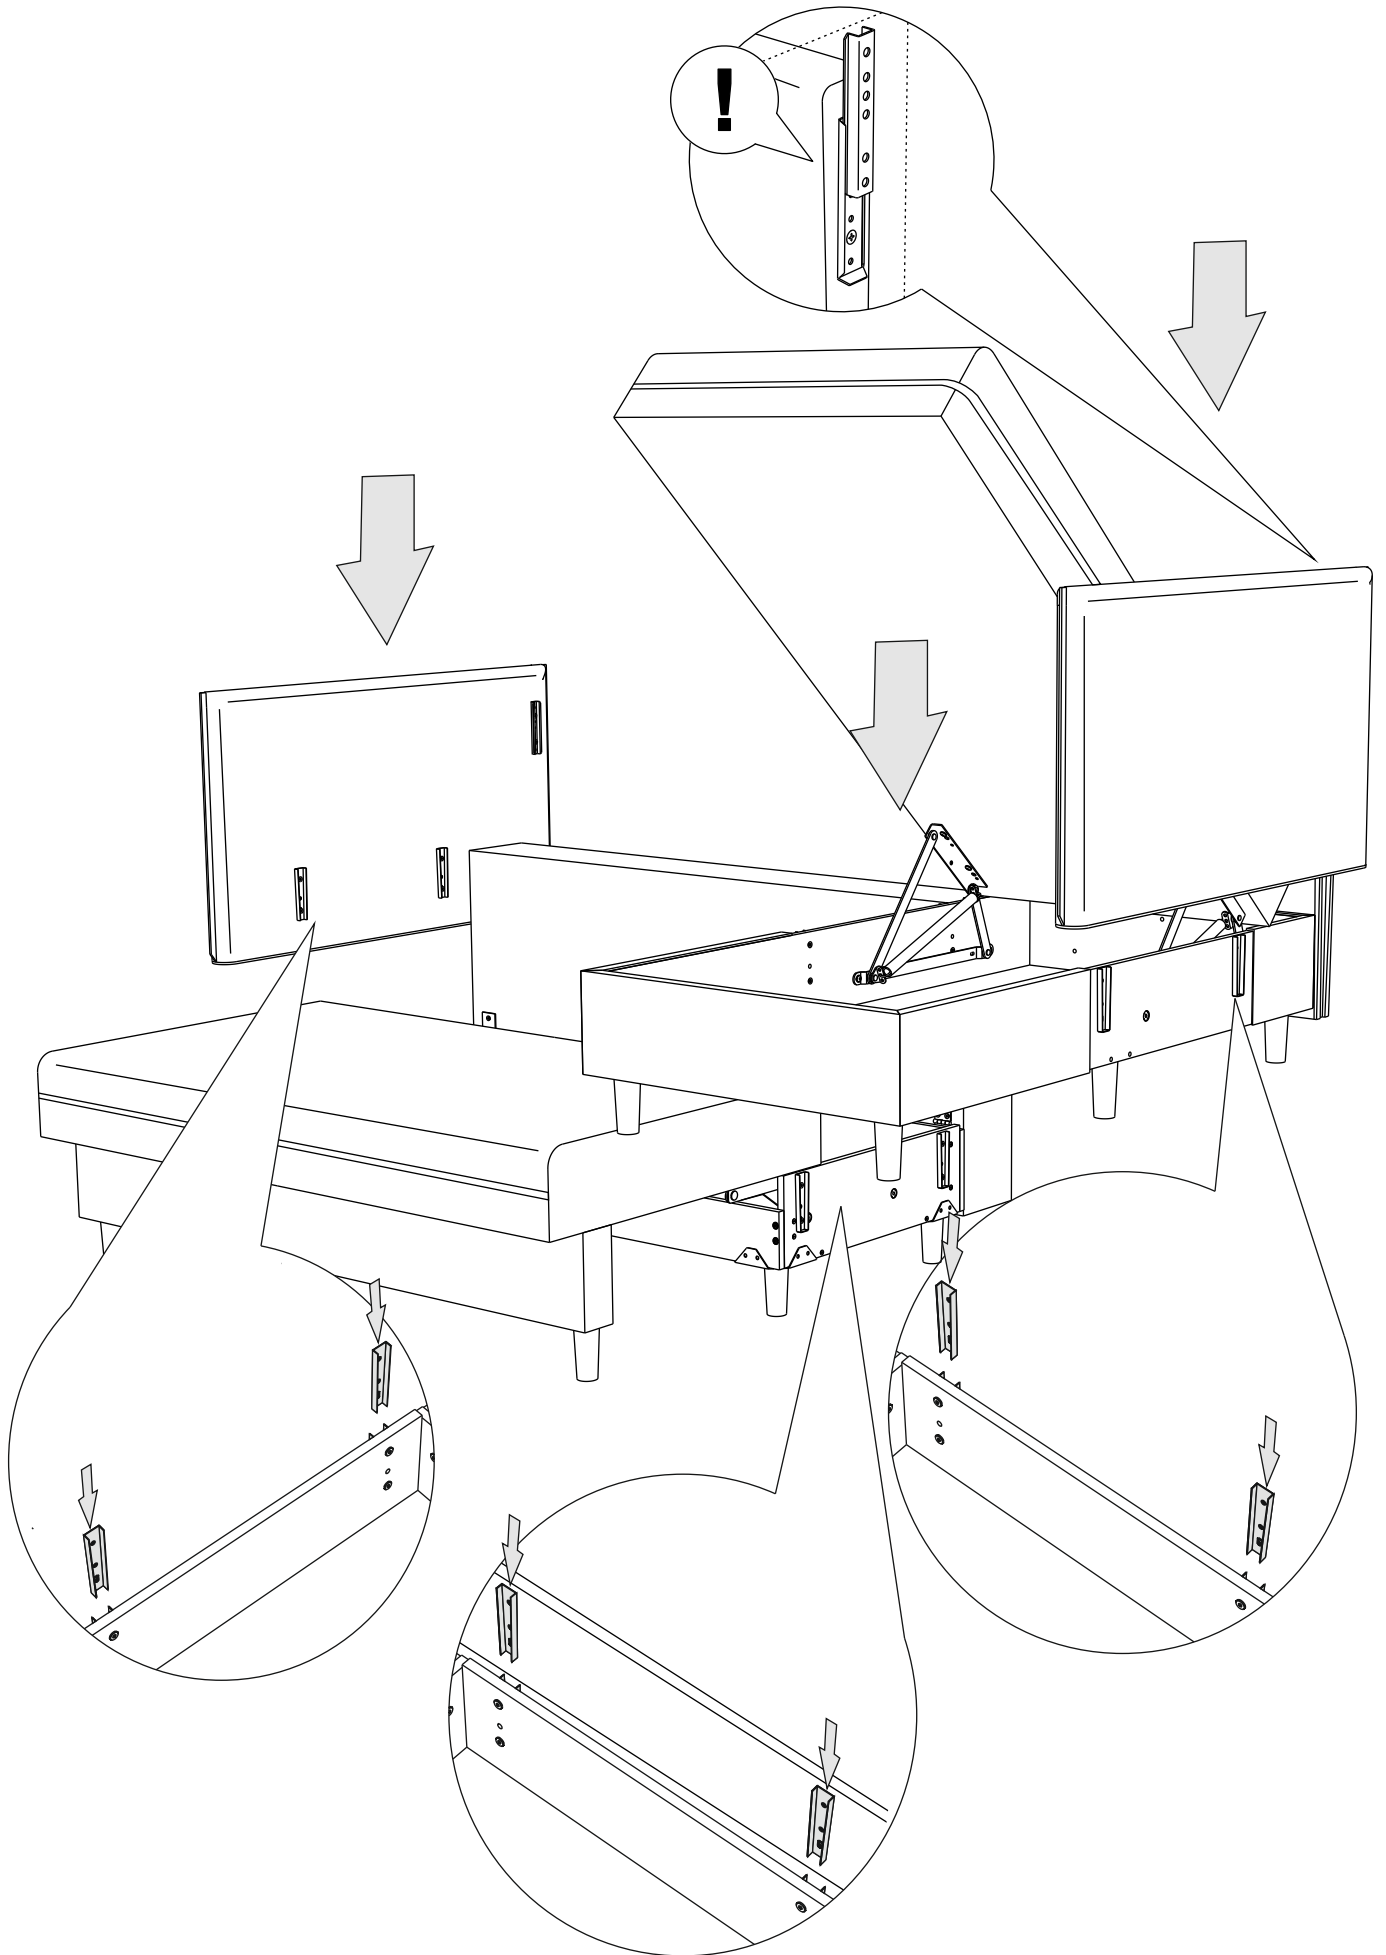








6

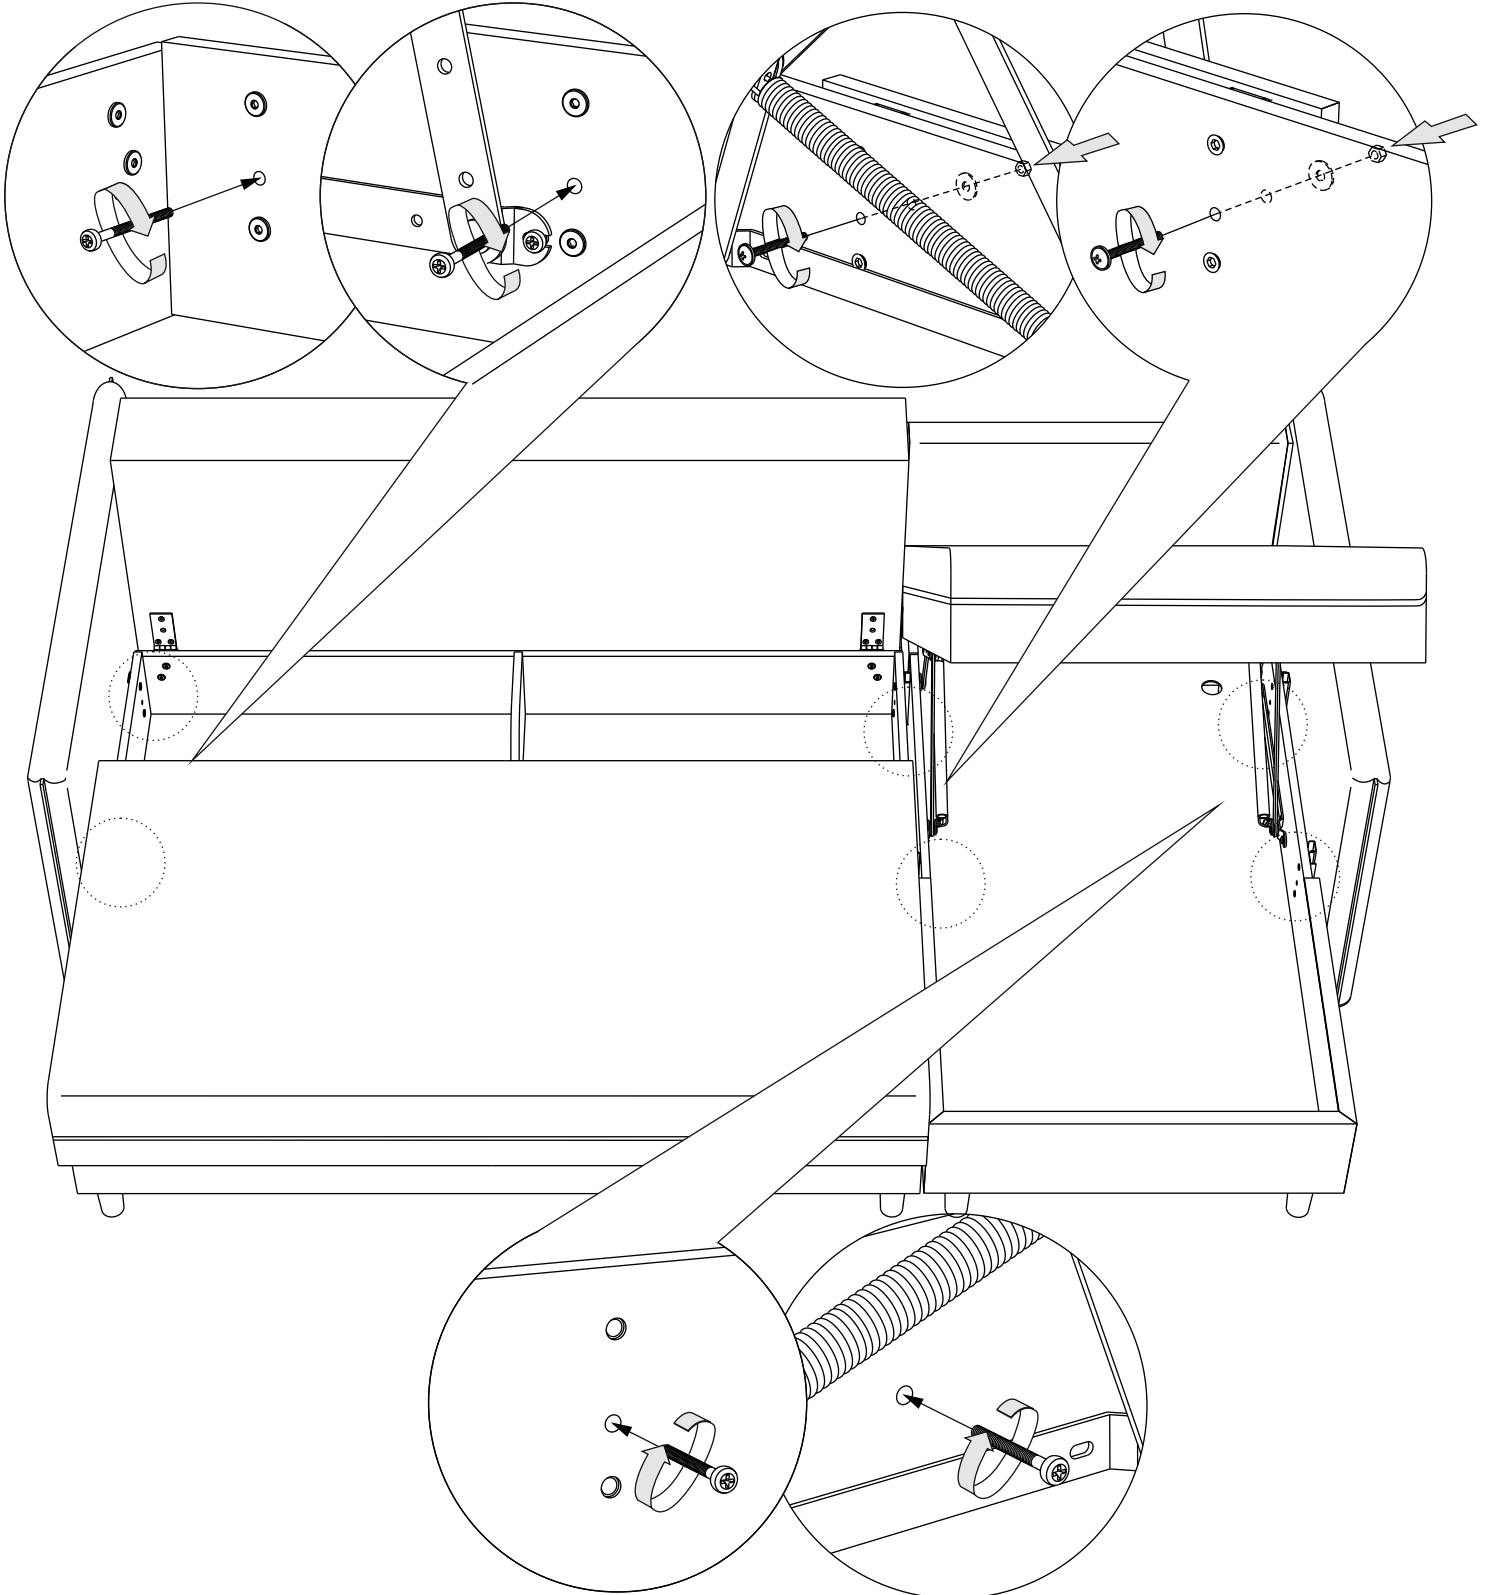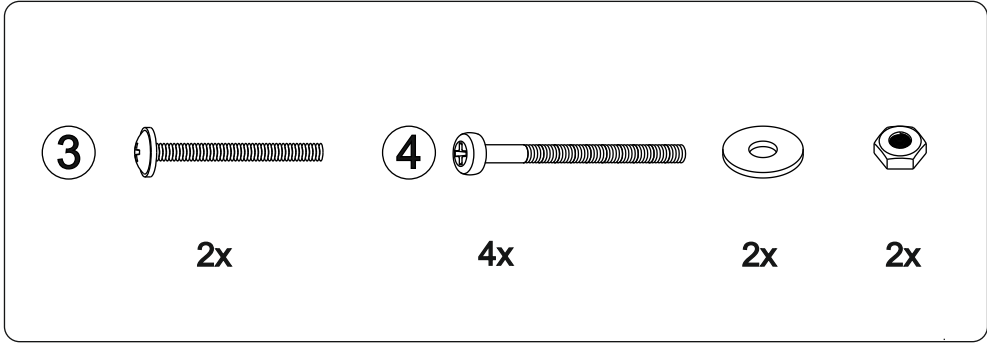

7

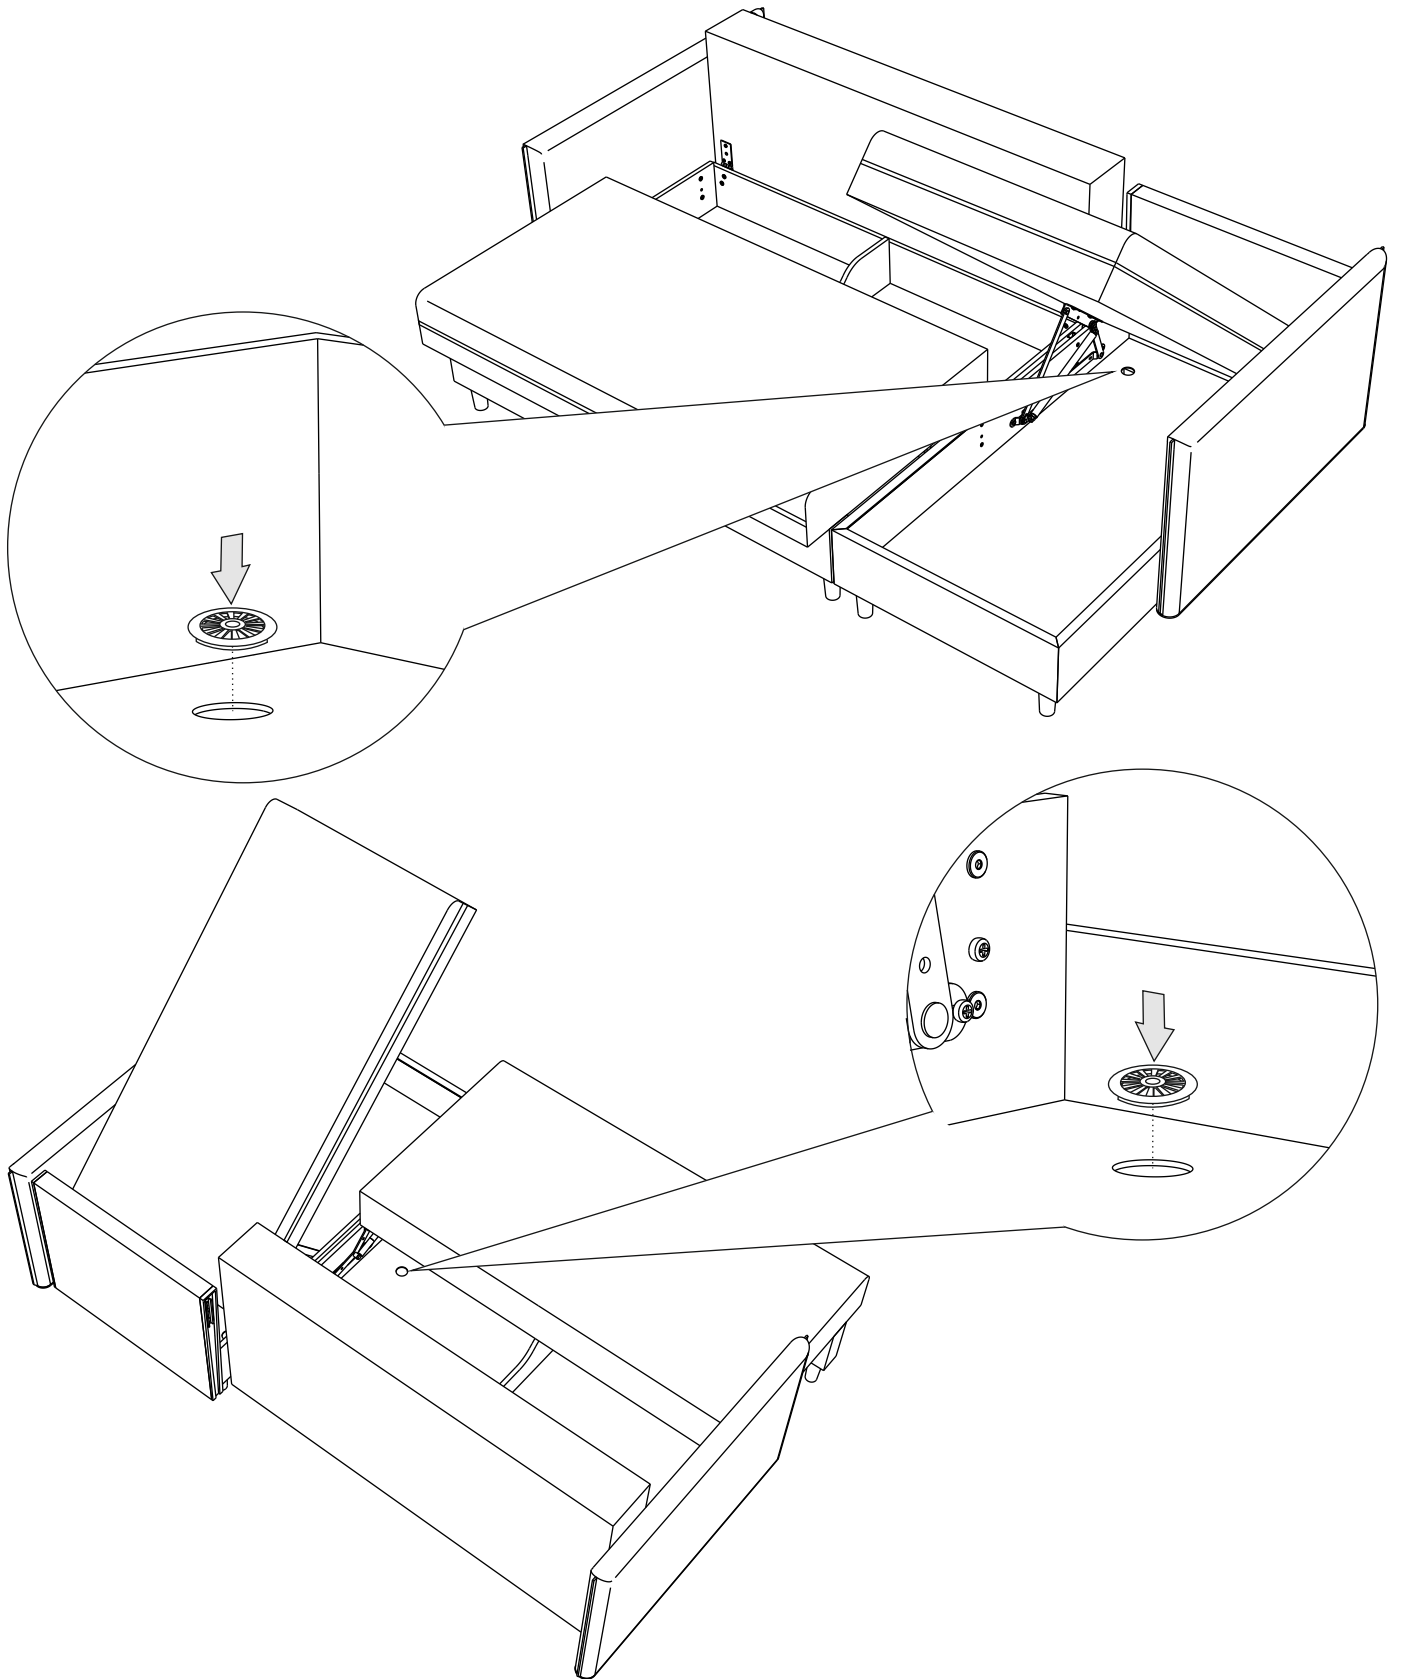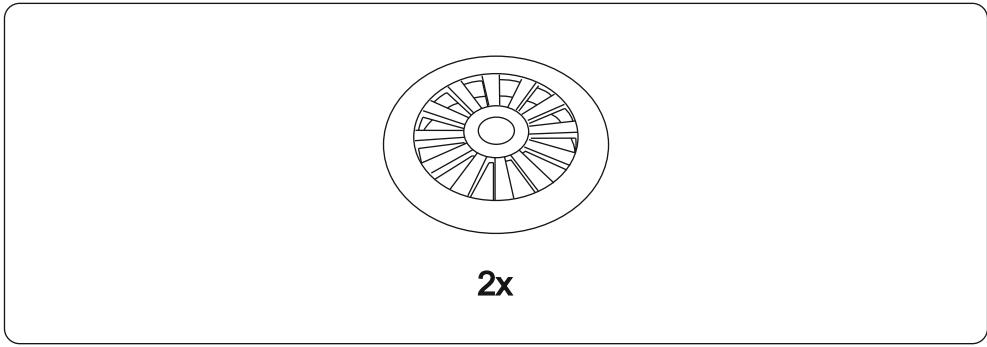

8

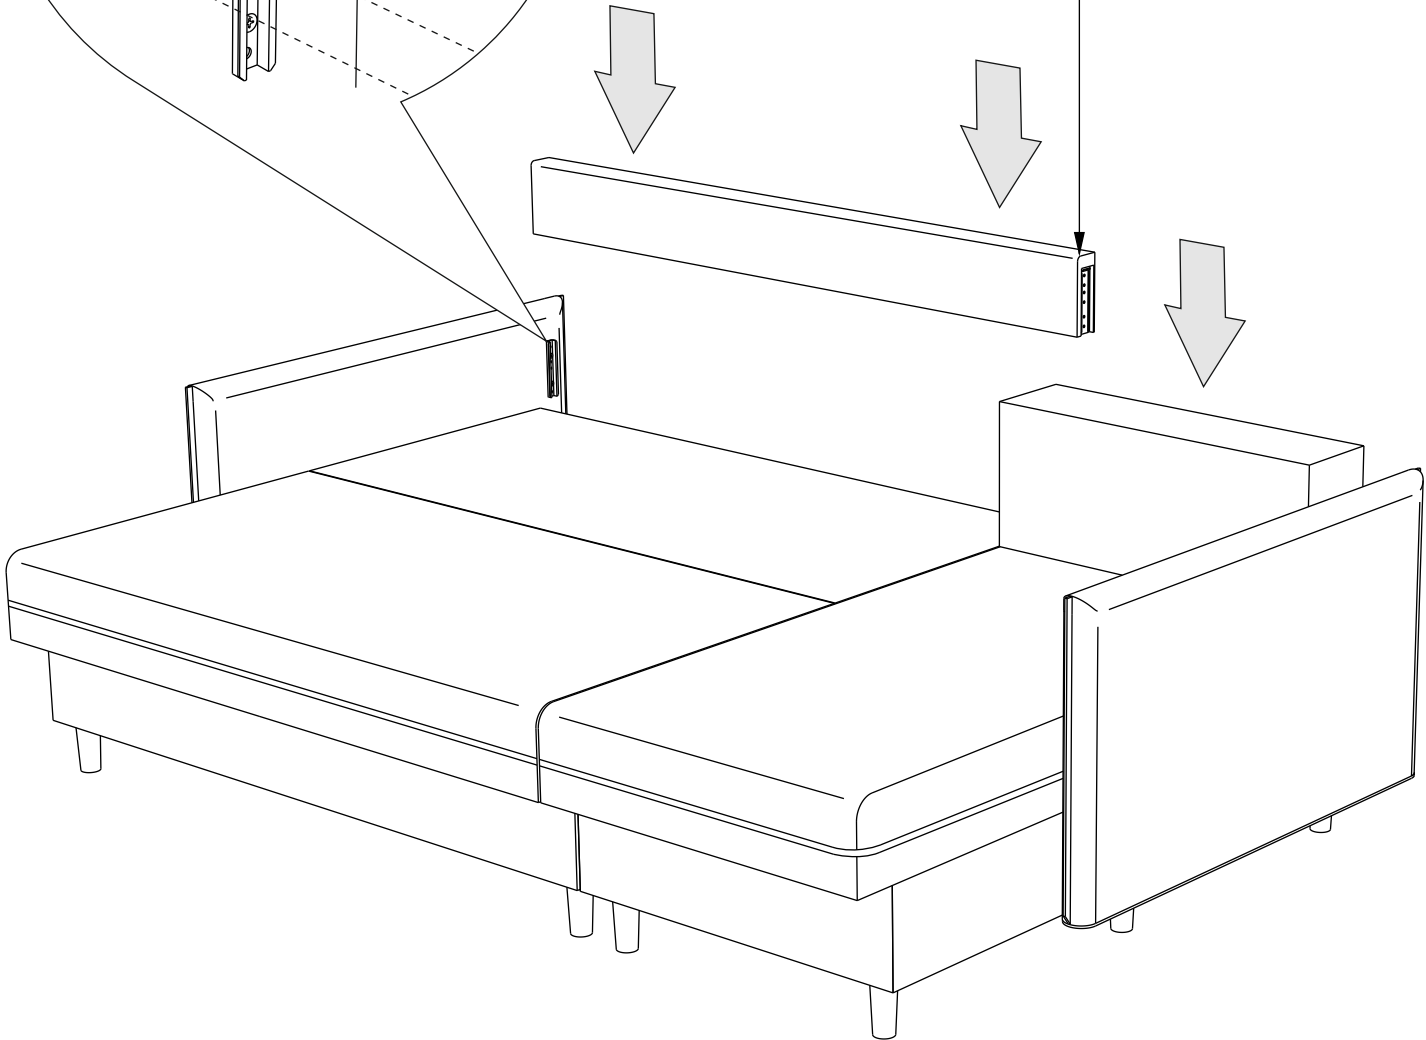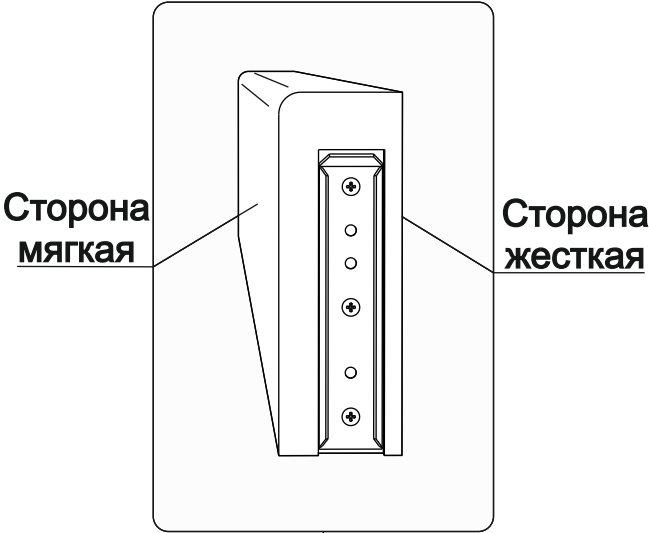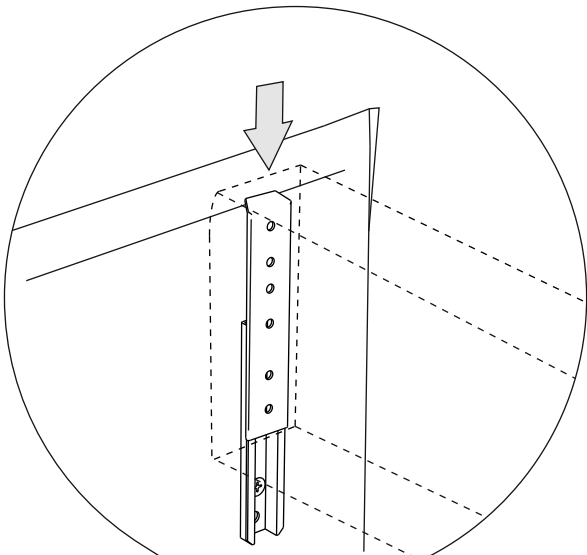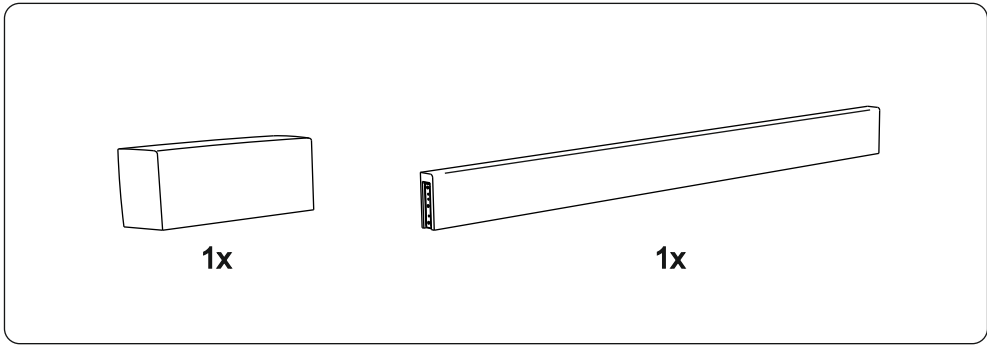

9

