



Инструкция по сборке кровати  
Verona, Rimini

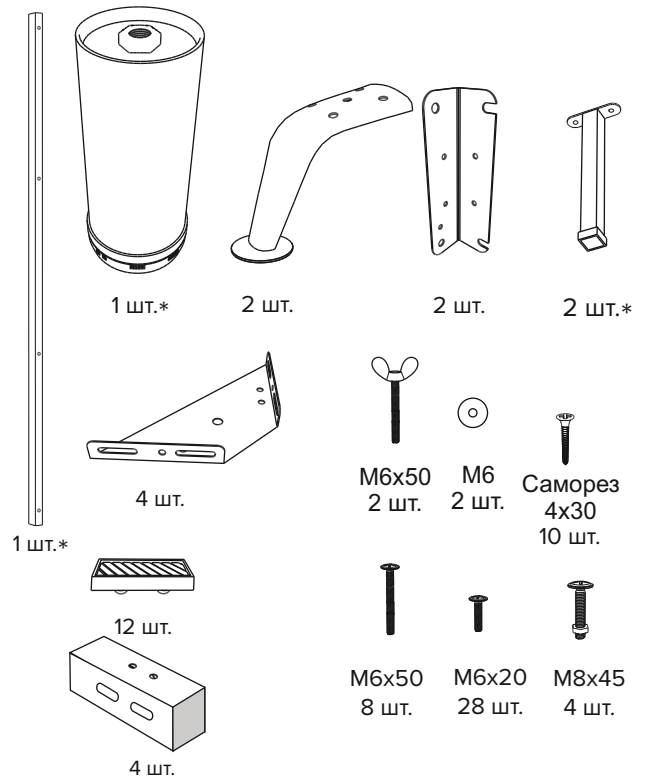


\* При ширине 80,90 см. в комплект не входит

[www.sonum.ru](http://www.sonum.ru)


1

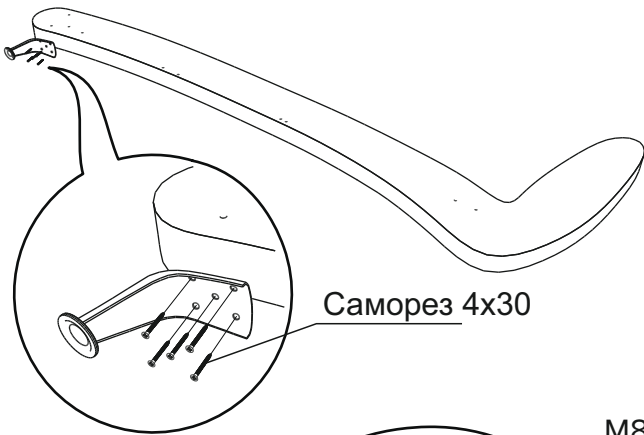


2

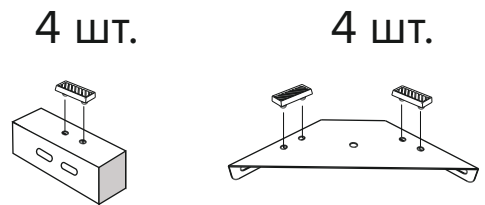

3

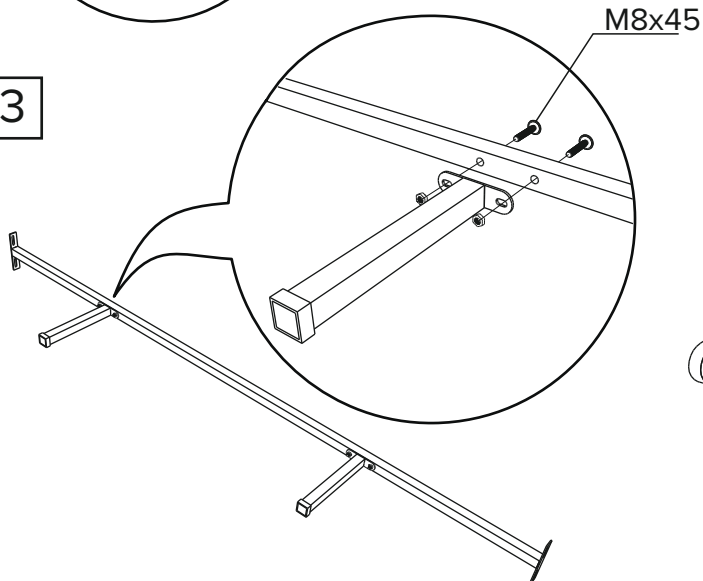


4

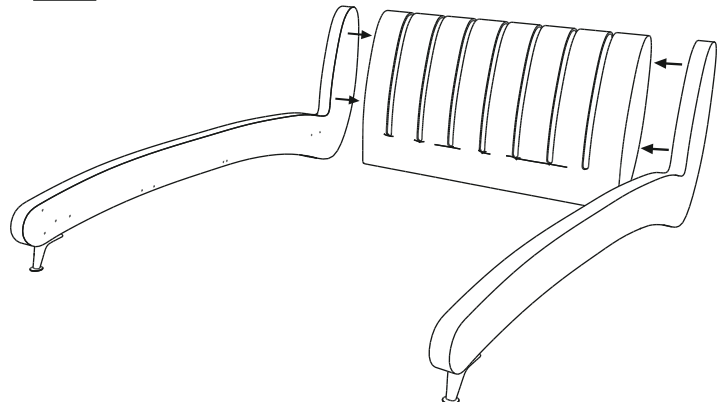


5

Винт М6х50 2 шт.  
Шайба М6 2шт.

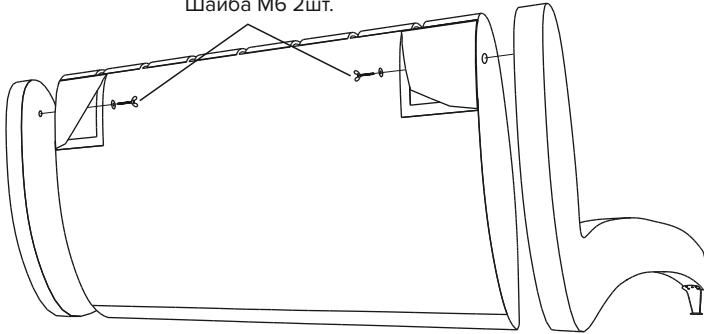


6

М6х20

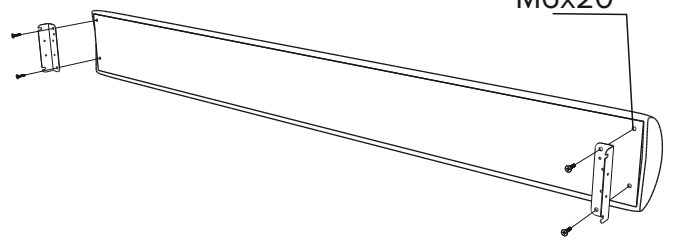


7

М6х20


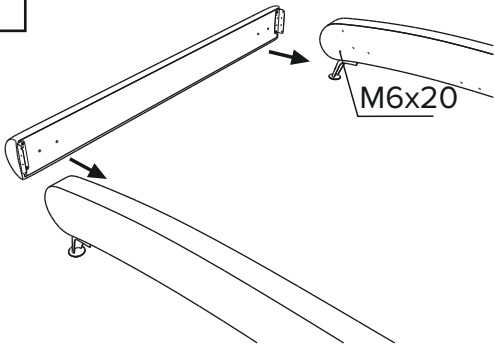


8


М6х20

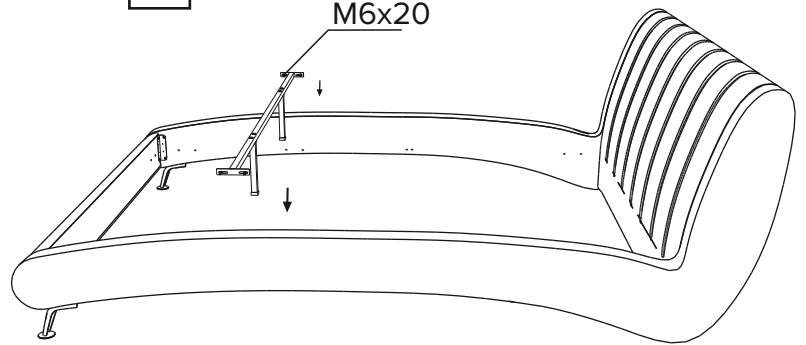

9

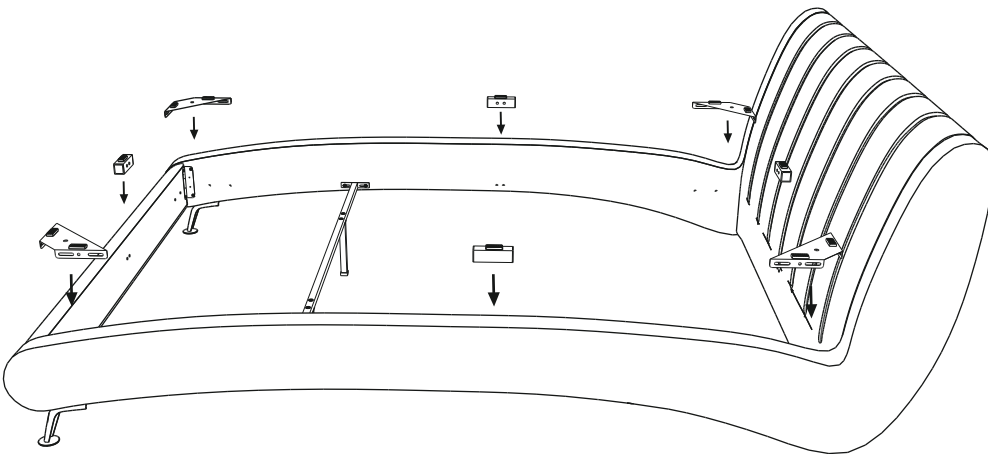

М6х50 2 шт.



М6х20 4 шт.

10

\* При ширине 80, 90 см. опора не устанавливается.

11

